Welcome to Aiptek

Dear user, thank you for purchasing this 3D digital photo frame.

Aiptek 3D P8 is part of the new Aiptek 3D product line with camcorders and digital photo frames. Thanks to the latest 3D Parallax Barrier technology, P8 is a great companion to view 3D videos and pictures without 3D glasses. With Aiptek 3D P8, you can enjoy 3D videos and pictures on a 20.3 cm (8") display wherever you are. Additionally, 2D content is automatically displayed in 3D powered by the intelligent 3D conversion engine inside the 3D photo frame P8. The illuminated touch keys make the products easy to use and elegant in any private and business occasion.

Before you start using the product, we recommend reading this user's manual to obtain the best results with your new digital picture frame. We wish you have a lot of fun.

Safety Precautions

1. Keep the device and packaging materials out of the reach of infants and children.
2. Avoid subjecting the power adapter and other contacts to dripping or splashing water and dry your hands before you use it. Do not place objects filled with liquids such as vases, etc. on or near the device.
3. Make sure that the used power outlet is always readily available and never hidden. In case of emergency, use the power adapter to separate the device from the power network.
4. Keep your device away from all flames such as candles and do not set them up in the vicinity of the device.
5. Keep the unit at least 10 cm away from other objects. Make sure the ventilation is not covered by newspapers, tablecloths, curtains, etc.
6. For your own safety, do not use the picture frame during thunderstorms or lightning.
7. To ensure safety and the display effect, always use the power adapter supplied by the manufacturer.
8. The battery is integrated with the device. Do not dissemble and modify. The battery should be replaced by qualified service staff only.
9. To ensure normal operation of this product and avoid any damage, do not use or store this product under the following conditions: environment with too low/high temperature; places with high humidity or long-term direct sunshine; bad conditions involving strong impacts.
10. During the operation, this product may heat lightly, which is normal.
11. Wait before connecting the mains adapter if the device has been moved from a cold location into a warm one. Any condensation that has formed may in certain circumstances destroy the device. As soon as the device has reached room temperature it can be used without risk.
12. Handle the product with care. Avoid contact with sharp objects. Keep device away from metallic objects.
13. Place the digital photo frame on a flat surface. Any collision or falling to the ground is likely to damage the product.
14. The screen (LCD panel) of this product is made of glass, which can easily be damaged by abnormal external force or sharp objects.
15. Never press the LCD, lest it be damaged. If liquid crystal leaks, you need to clean it immediately with soap and water.
16. Do not drop the frame or disassemble the product otherwise the warranty voids. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
17. According to the manufacturer, for the colored LCD a 0.01% pixel-sum flaw rate is allowable. Your understanding is appreciated.

18. To clean the screen, cut off the power supply first and use a damp soft cloth to wipe it. Never apply alcohol, gasoline or other chemical agents. Use only accessories supplied by the manufacturer.
19. This product supports hot plugging of memory cards. However, it is suggested to power off the product before plugging/unplugging your memory card to protect the memory card.
20. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
21. Both product and user's manual are subject to further improvement or supplement without further notice.

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the equipment away from the receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.

If the life time of the product ends, try to recycle all components, if possible. Batteries and rechargeable batteries must not be disposed with household waste! Please dispose them at a local recycling center. Together we all contribute to the protection of our environment.

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the battery or on its packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.
On certain batteries, this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols of mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.
To ensure the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment and hand the battery over to the applicable collection point for recycling of waste batteries.


EN

Table of Contents

Introduction


The 3D display technology

This product utilizes the "Parallax Barrier" 3D technology. A parallax barrier is a device that allows a liquid crystal display (LCD) to show a stereoscopic image without the need for the viewer to wear a pair of 3D glasses. Placed in front of the normal LCD, a parallax barrier consists of a layer of material with a series of precision slits, allowing each eye to see a different set of pixels, thus creating a sense of depth and 3D effect through parallax.

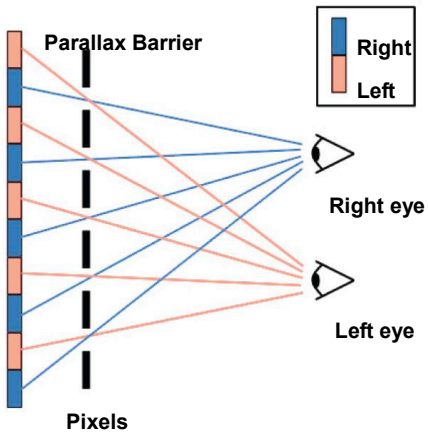

Viewing 3D images

To view 3D display and receive 3D effects well, the viewer should be positioned to face the center of the screen at around 60 ~ 80 cm of distance and not having a steep viewing angle.



Extra notice regarding 3D viewing:

1. Viewing in 3D mode may cause dizziness or even perceptive after effects, disorientation, and eye strain. It is recommended that viewers take frequent breaks to alleviate the likelihood of these effects. If you have any of the above symptoms, immediately cease usage of the 3D display of this device and do not resume until the symptoms have receded.
2. Young children viewing 3D files should always be accompanied by adults. It is not recommended to give this device into the hands of young children.

Product Features

- 20.3 cm (8") 3D digital photo frame for displaying 3D videos and 3D photos without 3D glasses
- Automatically displays 2D videos and photos in 3D by the intelligent 3D conversion engine inside
- Parallax barrier 3D technology provides outstanding 3D experience
- Compatible with Aiptek 3D HD camcorder i2
- Playback Aiptek high definition 3D/2D videos in H.264 format (.MP4)
- Auto slideshow with your personal MP3 music in the background
- Illuminated touch keys keep the product elegant in any private or business occasion
- Built-in rechargeable battery for portable usage
- Supports USB flash drive and SD/SDHC/MMC memory card (up to 32GB)
- Automatic power-off setting for power saving
- Clock, alarm and date functions
- Remote control included

EN

Package Content


Please check that the package contains the following items:




3D Digital Photo Frame




CD



USB Cable




Power Adapter



Quick Start Guide



Service Guide




User's Manual




Remote control

In case the package content is not complete, please contact your dealer immediately.

3D Digital Photo Frame Overview

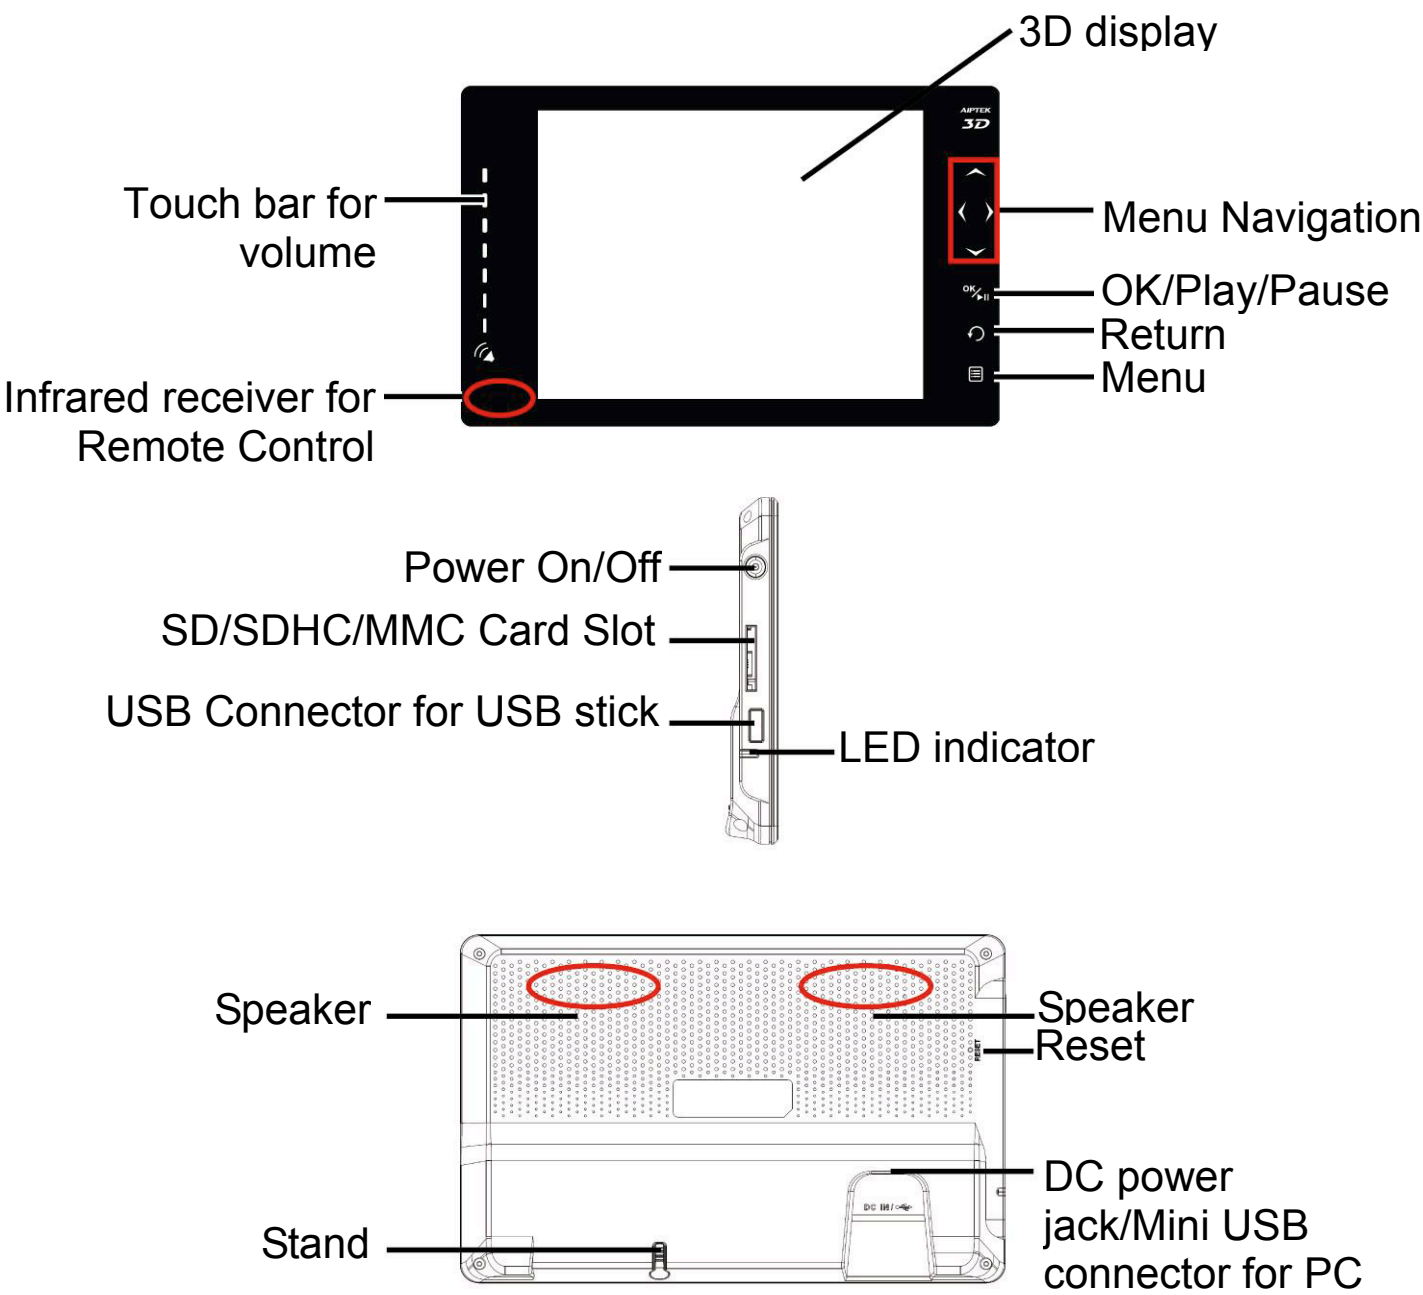


Remote Control

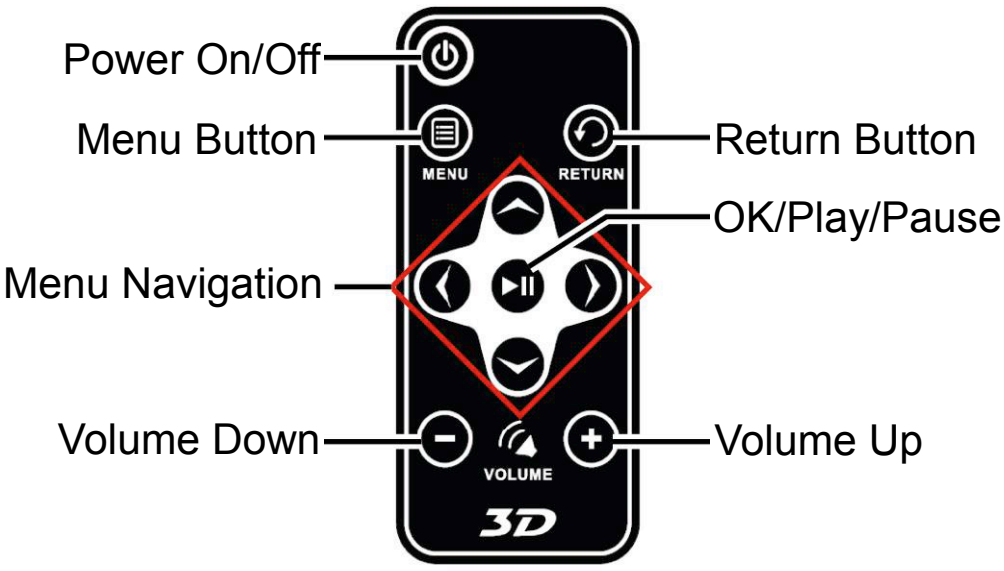

Getting Started


How to set up the stand

Pull the stand straight out of the bottom of the digital photo frame and turn the direction 90°. Then place the digital photo frame on the flat surface.

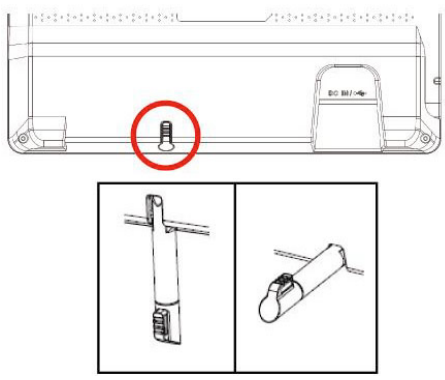

Connecting to AC power

Connect one end of the accessory power cable (Mini USB connector) to the photo frame, and then connect the power adapter to a power socket.

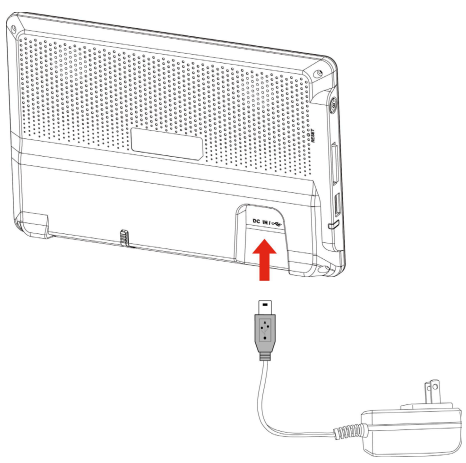

Always use the accessory power cable only.

Power on/off your photo frame



To power on the photo frame, please press the **Power** button for 2 seconds. To power off the photo frame, please press the **Power** button again.

Charging the battery


The internal battery of the device may not be fully charged when you use the photo frame for the first time. You can charge the battery in the following two ways:

- Plug the AC power adapter into the DC-IN jack of the device, and connect the other end to the power source.
- Connect the small end of the supplied USB cable to the USB port of the device, and the large end to a powered PC. Make sure the photo frame is powered off.

Charging Status	Charging Time
Power OFF, charging by AC power adapter	around 2 hours
Power OFF, charging by USB connection	around 12 hours

Setting up language

1. On the Main Menu, select the SETUP item and press **OK** (OK/▶II) to configure the basic setup of your 3D Digital Photo Frame.
2. Move the Menu Navigation up or down to choose the desired language and press **OK** (OK/▶II) to confirm.

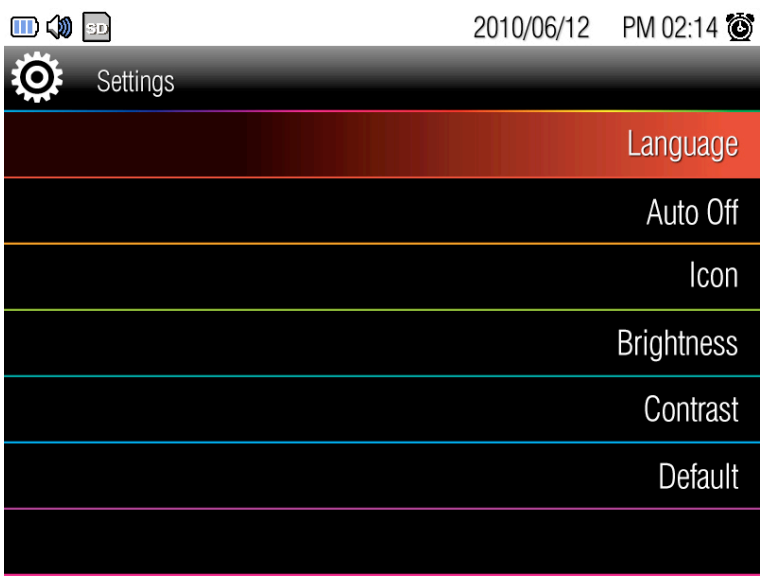

Organizing 3D content

3D Digital photo frame P8 supports the following 3D file format:


1. **Photo**: originally side-by-side 3D photo, JPEG format (*.JPG)
   Maximum 12 Mega-pixel resolution

example:



2. **Video**: originally side-by-side 3D video clip, MPEG-4 H.264 (.MP4)
   Maximum resolution 720p (1280x720) / 30fps


example:

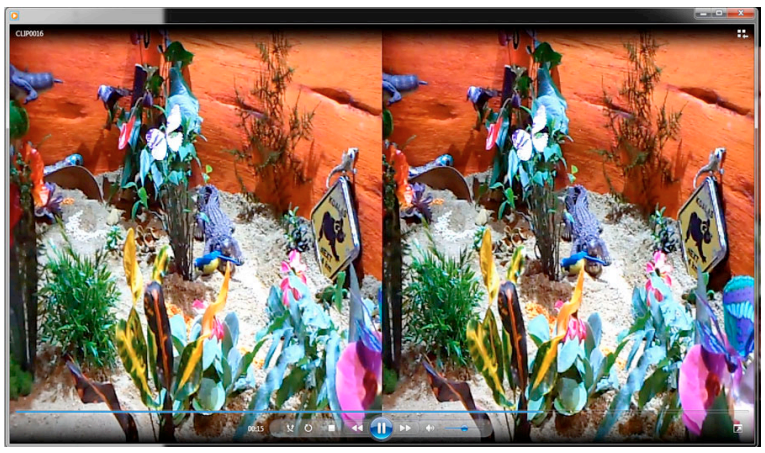

If your 3D content is recorded by Aiptek 3D HD Camcorder i2, it is compatible with 3D digital photo frame P8. You can use the SD /SDHC card from i2 and insert it in the SD /SDHC card slot of P8 to immediately playback.

TIPS


To view side-by-side 3D pictures and video clips on the 3D display, you are required to create folder(s) using '3D' as part of the folder name. Then, please save the 3D content into the 3D folder(s).

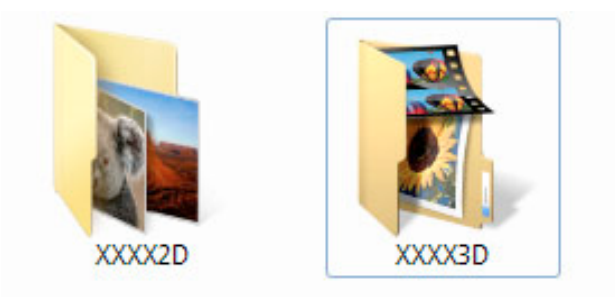

2D content is not mandate to be saved under the '2D' folder(s). But it's recommended to organize 2D and 3D content separately.


Connecting to PC

For copying data into the internal memory, you can connect the 3D Digital Photo Frame via the USB connection. Use the supplied USB cable and connect it to the picture frame and your PC. On your PC, a popup window will appear and detect the device as a storage device. Choose the device and follow the instruction of 'Organizing 3D content' to save the files into internal memory.

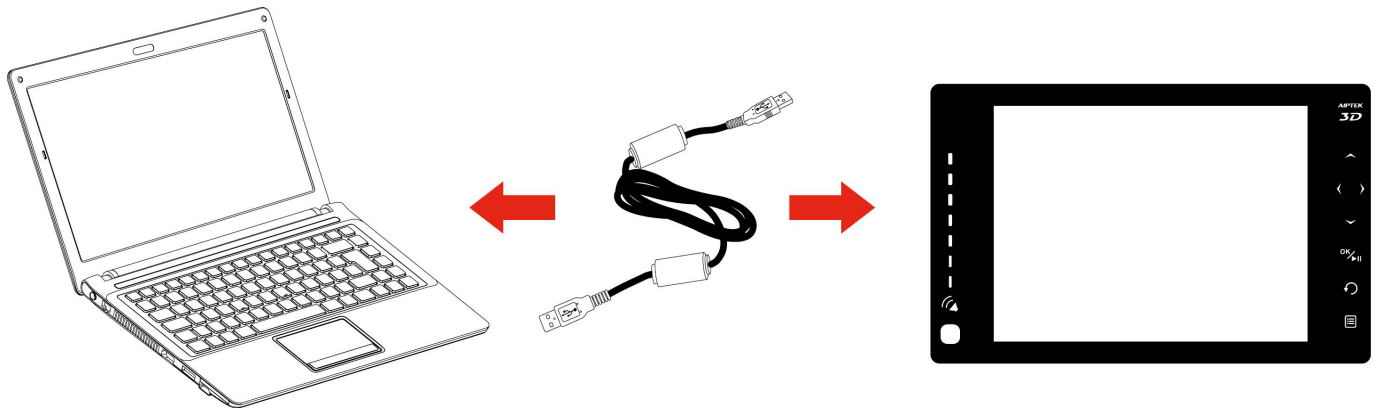

Insert memory card

Slide the memory card (optional) gently in the card slot until it clicks into place. When inserting a SD/SDHC/MMC card, make sure that the contacts show to the back.

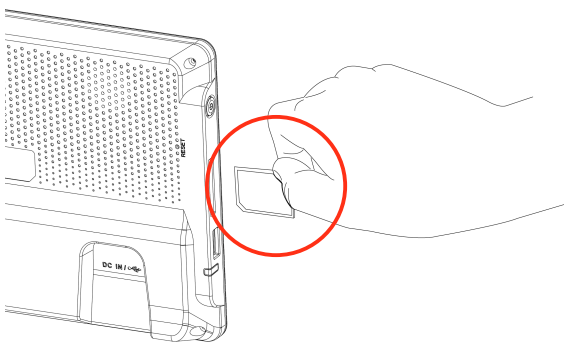

Operations and Functions

Main Menu

When you power on the 3D Digital Photo Frame, you will see the Main Menu appearing on the screen, which allows you to quick access the **PHOTO, VIDEO, MUSIC, TIME/DATE, STORAGE**, and **SETUP** functions.

This chapter will guide you through how to use these functions of the device.

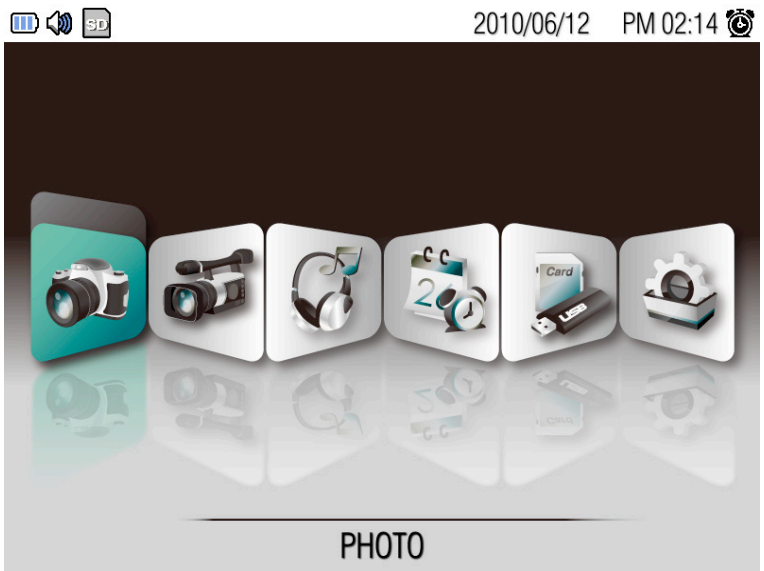


Photo Mode

1. On the Main Menu, select the PHOTO item and press **OK** (OK/▶II) to enter the Thumbnail Mode. You can browse the thumbnails of all photos.



Thumbnail Mode

2. Use the Navigation buttons to navigate through the pictures.
3. Press **OK** (OK/▶II) on the selected thumbnail to view the picture in single view.
4. While viewing a picture, you can return to the Thumbnail Mode by simply pressing **Return ().**
5. In the Thumbnail Mode, you can:
   - press **Return** () to Main Menu; or
   - press **Menu** () to enter the Photo Menu.

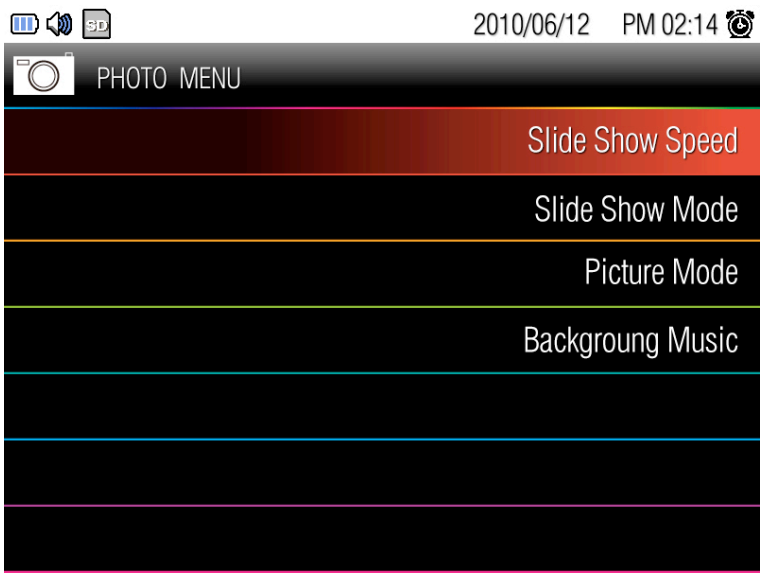


PHOTO MENU

PHOTO MENU allows you to configure the settings while viewing pictures, such as slide show speed, display mode, background music playback, etc. See the next section for detailed information on configuring the settings.

Configuring the Photo View Settings

On the Thumbnail Mode screen, press **Menu (** **)** button to enter the Photo MENU.

Setting	Available Options
Slide show speed	Select the interval time between the pictures during the slide show: **OFF, 5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 hour, 4 hour, 8 hour** or **12 hour**.
Slide show mode	• **Folder -** Start slide show of the pictures in the selected folder. • **All -** Start slide show of all pictures in the device. • **Shuffle -** Display the pictures randomly during slide show playback.
Picture Mode	• **Auto Fit -** The selected picture will be displayed to fit the screen size automatically. • **Full Screen -** The selected picture will be displayed in full screen mode.
Background Music	• **Off -** Disable music playback during slide show. • **All -** Play all music files during slide show. • **Album -** Play the music files in the selected album during slide show. • **Shuffle -** Play music randomly during slide show. • **Single -** Play single music during slideshow

Video Mode

1. On the Main Menu, select the VIDEO item and press **OK** (OK▶II) to display the video list.
2. Use the Navigation buttons **Up** () and **Down** () to navigate through the video folder. Press **OK** (OK▶II) to enter the folder.
3. After entering the folder, navigate **Up** () and **Down** () to select the video clip. Press **OK** (OK▶II) to playback the video clip.
4. Press navigation key **Right** () and hold longer to fast forward the video clip; press navigation key **Left** () and hold longer to rewind the video clips. Release the navigation key to stop the fast forward or rewind.
5. To make a pause of the video playback, press **OK** (OK▶II). Press again **OK** (OK▶II) to continue playback.
6. To select another video clip, press **Return** () to the video list.



Video List

Configuring the Video Playback

On the Video List screen, press **Menu** to enter the VIDEO MENU.

Setting	Description
Folder	Start playback of the videos in the selected folder.
All	Start playback of all videos in the device.
Single	Playback single video

EN

Music Mode

1. On the Main Menu, select the MUSIC item and press **OK** (OK▶II) to display the Music List.
2. Use the Navigation buttons **Up** (︿) and **Down** (﹀) to navigate through the music folders. Press **OK** (OK▶II) to enter the folder.
3. After entering the folder, navigate **Up** (︿) and **Down** (﹀) to select the music. Press **OK** (OK▶II) to playback the music.
4. To stop the music playback and return to Music List, simply press **Return** (↺).



Music List


Configuring the Music Playback

On the Music List screen, press **Menu** to enter the MUSIC MENU.

Setting	Option	Description
Play Mode	All	Start playback of all music files in the device.
	Album	Start playback of the music files in the selected album (folder).
	Shuffle	Play music randomly.
	Single	Playback single music file.
Save as the sound of alarm	Alarm 1~4	Set the selected music file as the sound of alarm of the system.

Time/Date mode

On the Main Menu, select the TIME/DATE item and press **OK** (OK/▶II) to set up the date and time. In addition, you can set up 4 alarms.

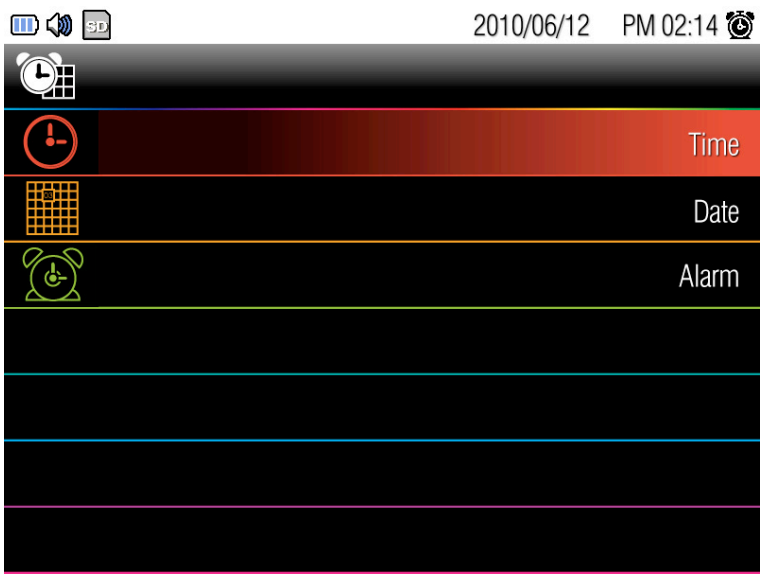

Setting	Description
Time	Use the Navigation buttons **UP / Down** to set the correct time settings.
DATE	Select the date format (M/D/Y, Y/M/D, or D/M/Y. M: month, D: day, Y: year) and then use the Navigation buttons **UP / Down / Left / Right** to set the correct date settings.
Alarm	Select the alarm item (1 to 4) to set up: • Time - Use the Navigation buttons **UP** / **Down** / **Left** / **Right** to set the alarm time. • Repeat - Select the repeat time for the alarm. • ON/OFF - Enable or disable the alarm.

To choose the alarm music from your favorite music list, please refer to the description in Music Mode.


If there is any inconsistency on time settings, the message “Conflict setting” will appear on the screen.

EN

EN

Storage mode


On the Main Menu, select the STORAGE item and press **OK** (OK/▶II) to select the storage media: SD/SDHC/MMC card, USB device, or Internal memory.

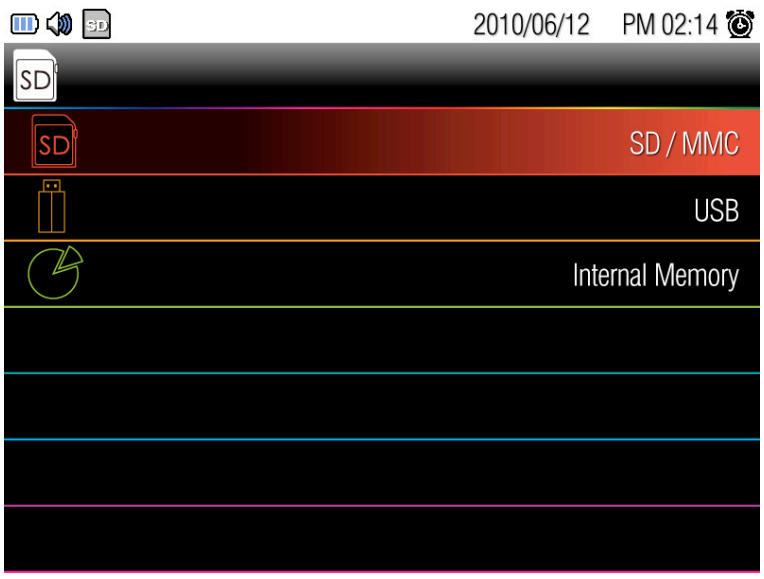

Setting	Description
SD/MMC	Select the inserted SD/SDHC/MMC card as the storage media for playback.
USB	Select the connected USB device as the storage media for playback.
Internal Memory	Select the internal memory as the storage media for playback.

SETUP MENU

On the Main Menu, select the SETUP item and press **OK** (OK/▶II) to configure the basic setup of your 3D Digital Photo Frame.

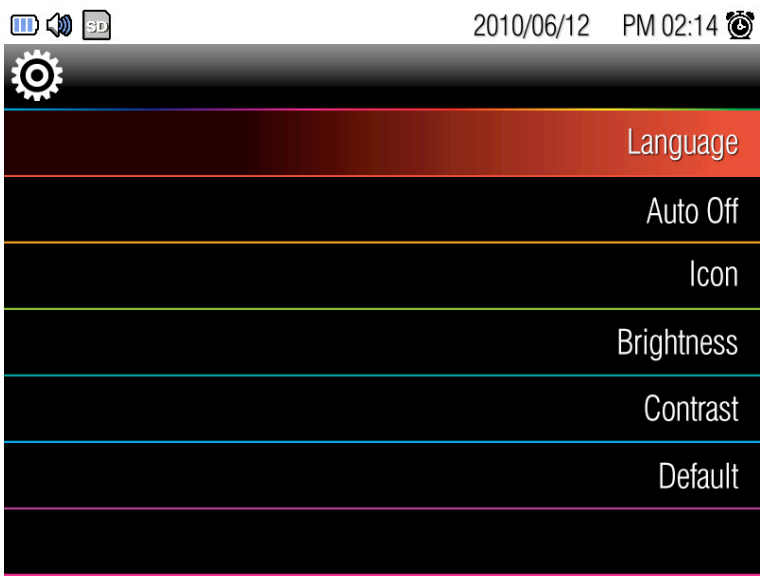

Setting	Description
Language	Choose the language for the system.
Auto Off	Choose **Auto Off** time from **Off, 30 min, 1 hour, 2 hours, 4 hours, to 8 hours.**
Icon	Enable or disable the icons during slideshow and video playback.
Brightness	Adjust the brightness level of the LCD screen.
Contrast	Adjust the contrast level of the LCD screen.
Default	Select to restore the factory default settings.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Power indicator is not lit.	Power is off or power indicator is broken.	Check whether the AC adapter is well connected and power supply is normal.
No start-up interface.	AC adapter is not well connected or does not power on normally.	Check whether the AC adapter is well connected and make sure the photo frame is powered on normally.
USB drive or memory card is not working.	Card is not correctly inserted or card is corrupt or not fully compatible.	Insert the card correctly; format the card before copy files, or replace with a new card.
The order of image files is not what I wanted.	The order of files is sorted by file name. Numbers have higher priority than alphabets.	Rename the files.
The device malfunctions and cannot be powered on/off.	Improper use of the device.	Press into the reset hole and hold for 2 seconds. Then press the Power key to power on the device again.

Since there are many brands of memory cards, please test the compatibility on the spot when you purchase the memory cards. This digital photo frame could not support pirate cards. If the memory card is correctly inserted, and the start-up interface is displayed but the photo frame can not read the card, please turn off and restart the photo frame, or format the card and re-copy files.


Reset Your Device

Occasionally, you may need to reset your Photo Frame.

This can be useful when a program is not performing properly.

Locate the small hole on the back of the device shown as the **RESET**.

Using the tip of paper clip, gently push the button inwards.

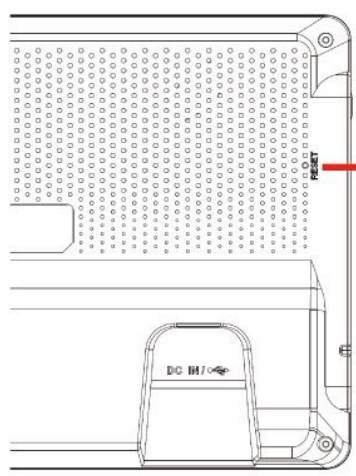

EN

Specifications

Item	Description	
Panel	3D Display Technology	Parallex Barrier
	Panel size	20.3cm (8") TFT LCD
	Panel Resolution	800 x 600 Pixel RGB
	Active Area	20.3 cm (8") TFT LCD 162mm x 121.5mm (WxL)
	Viewing Distance	Best at 60~80 cm
3D Display format	Photo Format	Support original 3D photo side by side format (*.JPG)
	Max. Photo Resolution	12 Megapixel
	Video Format	Support original 3D video "side by side" clip with *.MP4 (MPEG H.264)
	Max. Video Resolution	Up to 720P/30fps
2D File format (Automatically displayed as 3D on display)	Photo Format	JPEG
	Max. Photo Resolution	12 Megapixel
	Video Format	*.MP4 (MPEG H.264)
	Max. Video Resolution	Up to 720P/30fps
Music	Music Format	MP3
Functions	Background Music	Yes
	Speaker	Yes
	Date/Time/Clock/Calendar	Yes
	Alarm	Yes
	Auto off	Yes
Storage	Internal Memory	128MB
	External memory card	SD/SDHC/MMC (up to 32GB)
	USB flash drive	Yes (USB 2.0 host & slave)
Power	Internal Battery	Rechargeable Li-polymer 1200mAh, embedded
	Power Input	AC 100~240V, 50~60 Hz
	Power Output	DC 5V, 2A

Willkommen bei Aiptek

Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank für den Kauf dieses digitalen 3D-Bilderrahmens.

Aiptek 3D P8 ist Teil der neuen Aiptek 3D Produktlinie mit Camcordern und digitalen Bilderrahmen. Dank der neuesten 3D Parallax-Barrier-Technologie ist P8 ein hervorragender Begleiter für das Ansehen von 3D-Videos und Bildern ohne 3D-Brille. Mit dem Aiptek 3D P8 können Sie überall 3D-Videos und Bilder auf einem 20,3 cm (8 Zoll) Display genießen. Zusätzlich werden 2D-Inhalte durch die intelligente 3D-Konvertierungsengine des 3D-Bilderrahmens P8 automatisch in 3D angezeigt. Die beleuchteten und berührungsempfindlichen Tasten machen die Produkte einfach in der Handhabung und elegant bei jedem privaten und beruflichen Anlass.

Bevor Sie mit der Nutzung des Produktes beginnen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung zu lesen, um die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Bilderrahmen zu erzielen. Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
2. Das Netzteil nicht in Kontakt mit tropfendem oder fließendem Wasser kommen lassen und Hände vor der Benutzung abtrocknen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen usw. auf oder in die Nähe des Gerätes stellen.
3. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose immer verfügbar und niemals blockiert ist. Verwenden Sie im Notfall das Netzteil, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
4. Das Gerät von Flammen, wie z.B. Kerzen fernhalten und diese nicht in der Nähe des Gerätes aufstellen.
5. Das Gerät mindestens 10 cm von anderen Gegenständen entfernt halten. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. blockiert werden.
6. Den Bilderrahmen zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während eines Gewitters oder Blitzschlag verwenden.
7. Zum Schutz und optimaler Leistung des Displays, immer das vom Hersteller empfohlene Netzteil verwenden.
8. Der Akku ist im Gerät integriert. Nicht auseinander nehmen oder ändern. Der Akku sollte nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden.
9. Zur Sicherstellung des normalen Betriebs dieses Produktes und Vermeiden von Schäden, dieses Produkt nicht unter den folgenden Umständen verwenden oder lagern: Umgebung mit zu niedriger/hoher Temperatur; Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder längerem direkten Sonnenschein; schlechte Bedingungen, die zu starken Stößen führen.
10. Dieses Produkt kann während des Betriebes etwas warm werden, was normal ist.
11. Warten Sie etwas mit dem Anschluss an eine Steckdose, wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wurde. Kondenswasser kann das Gerät unter bestimmten Umständen zerstören. Sobald das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, kann es ohne Risiko verwendet werden.
12. Produkt mit Vorsicht handhaben. Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden. Von Gegenständen aus Metall fernhalten.
13. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen auf eine flache Unterlage. Stöße oder ein Herunterfallen auf den Boden führt wahrscheinlich zu Schäden des Produktes.
14. Der Bildschirm (LCD Panel) dieses Produktes ist aus Glas, was durch übermäßigen Druck oder scharfe Gegenstände leicht beschädigt werden kann.
15. Niemals auf das LCD Panel drücken, da es sonst beschädigt wird. Wenn Flüssigkristalle auslaufen, müssen Sie es sofort mit Seife und Wasser reinigen.
16. Den Rahmen nicht fallen lassen oder auseinander nehmen, da sonst die Gewährleistung erlischt. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann sie gefährlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen. Alle Wartungsarbeiten von Fachpersonal durchführen lassen.
17. Gemäß Hersteller ist für ein Farb-LCD eine Fehlerrate von 0,01% der Pixelsumme akzeptabel. Wir bitten um Ihr Verständnis.

18. Zur Reinigung des Bildschirms, schalten Sie zuerst die Stromversorgung aus und verwenden Sie ein feuchtes weiches Tuch zum Abwischen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin oder andere chemische Reinigungsmittel. Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
19. Dieses Produkt unterstützt Hot Plugging von Speicherkarten. Es wird jedoch empfohlen, das Produkt vor dem Einlegen/Entfernen von Speicherkarten auszuschalten, um die Speicherkarte zu schützen.
20. Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
21. Sowohl das Produkt als auch das Benutzerhandbuch unterliegen fortlaufenden Verbesserungen oder Ergänzungen ohne vorherige Mitteilung.

FCC Konformitätserklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Strahlungen verursachen; und (2) muss alle empfangenen Strahlungen bewältigen können, inklusive solcher, die einen falschen Betrieb verursachen könnten.
Dieses Gerät wurde geprüft, und es wurde festgestellt, dass es den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften entspricht. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes gegen schädliche Interferenzen bei der Installation im Wohnbereich bestimmt. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Rundfunkempfangs verursachen.
Das Auftreten von Interferenzen kann jedoch bei keiner Installation völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Platzieren Sie die Empfangsantenne an einer anderen Stelle bzw. richten Sie sie neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle genehmigt sind, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät.

Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann wenn möglich versuchen, alle Komponenten zu recyceln. Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte in einem lokalen Recyclingzentrum entsorgen. Wir tragen alle zusammen zum Schutz unserer Umwelt bei.

Entsorgung von verbrauchten Batterien (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Dieses Symbol auf Batterien oder ihrer Verpackung bedeutet, dass die in dem Produkt enthaltene Batterie nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf.
Auf einigen Batterien kann dieses Symbol in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. Die chemischen Symbole von Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) werden hinzugefügt, wenn die Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.
Um einen ordnungsgemäßen Umgang mit der Batterie sicherzustellen, bringen Sie das Produkt nach Ablauf der Nutzungsdauer zwecks Recycling der elektrischen und elektronischen Bestandteile, sowie Recycling der Batterien, zu den verfügbaren Sammelstellen.


DE

Inhaltsverzeichnis

Einleitung


Die 3D-Display Technologie

Dieses Produkt verwendet die „Parallax-Barrier“ 3D-Technologie. Ein Parallax- Barrier ist ein Gerät zur Anzeige eines stereoskopischen Bildes auf Flüssigkristallanzeigen (LCD) ohne dass der Betrachter eine 3D-Brille tragen muss. Vor einem normalen LCD-Bildschirm sitze eine weitere, sensitive Schicht mit einer Reihe von präzisen Schlitzen, die jedem Auge eine andere Pixelanordnung anzeigt und somit einen Tiefeneffekt erzeugt.

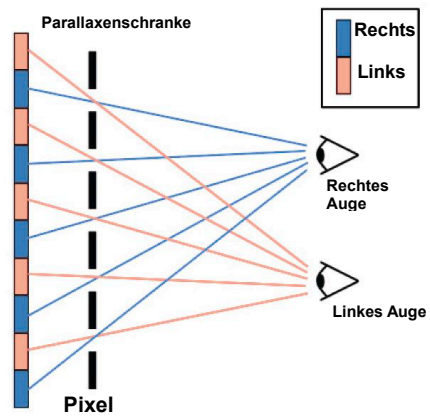

Ansehen von 3D-Bildern

Zur Ansicht des 3D-Bildschirms und Wahrnehmung des 3D-Effektes sollte sich der Betrachter mit dem Gesicht zur Mitte des Bildschirms in einer Entfernung von ungefähr 60 ~ 80 cm stellen und keinen steilen Betrachtungswinkel haben.



Spezialhinweis in Bezug auf 3D-Ansicht:

1. Die Ansicht im 3D-Modus kann zu Benommenheit oder sogar Wahrnehmungsstörungen, Orientierungslosigkeit und Augenschmerzen führen. Es wird empfohlen, häufiger Pausen zu machen, um die Möglichkeit des Auftretens dieser Symptome zu reduzieren. Wenn Sie eines der oben beschriebenen Symptome bemerken, schalten Sie den 3D Bildrrahmen sofort aus und fahren Sie erst fort, wenn die Symptome abgeklungen sind..
2. Kleinkinder sollten beim Ansehen von 3D-Dateien immer von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät kleinen Kindern zu überlassen.

Produkteigenschaften

- 20,3 cm (8 Zoll) digitaler 3D-Bilderrahmen zur Anzeige von 3D-Videos und 3D-Fotos ohne 3D-Brille
- Automatische Anzeige von 2D-Videos und Fotos in 3D durch intelligente 3D-Konvertierungsengine
- 3D-Parallax- Barrier-Technologie bietet ein herausragendes 3D-Erlebnis
- Kompatibel mit Aiptek 3D-HD Camcorder i2
- Wiedergabe von Aiptek High-Definition 3D/2D Videos im H.264 Format (.MP4)
- Automatische Diashow mit Ihrer persönlichen MP3 Musik im Hintergrund
- Beleuchtete und berührungsempfindliche Tasten lassen das Produkt bei jedem privaten und beruflichen Anlass elegant erscheinen
- Interner Akku für den mobilen Betrieb
- Unterstützt USB-Flashlaufwerke und SD/SDHC/MMC Speicherkarten (bis zu 32GB)
- Automatische Abschaltung zum Energie sparen
- Uhr, Wecker und Datumsfunktionen
- Inkl. Fernbedienung

DE

Lieferumfang


Bitte überprüfen Sie, dass im Paket die folgenden Artikel enthalten sind:




Digitaler 3D-Bilderrahmen




CD



USB-Kabel




Netzteil



Kurzanleitung



Serviceanleitung




Benutzerhandbuch





Fernbedienung

Falls ein Artikel fehlen sollte, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zu Ihrem Händler auf.


Digitaler 3D-Bilderrahmen Übersicht

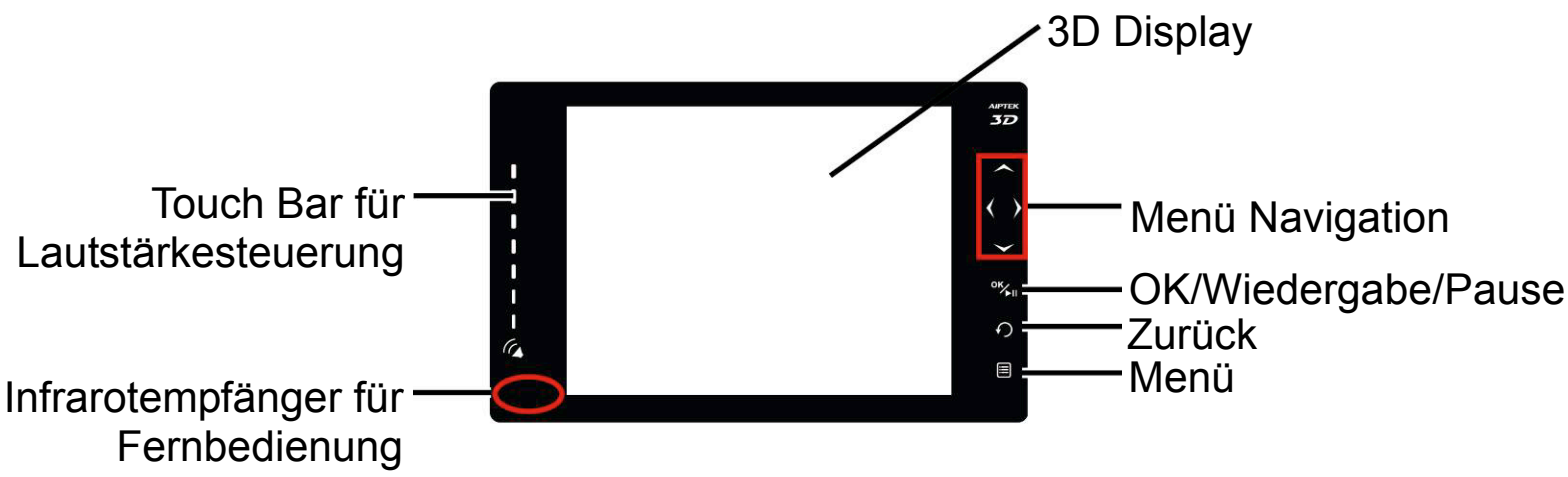

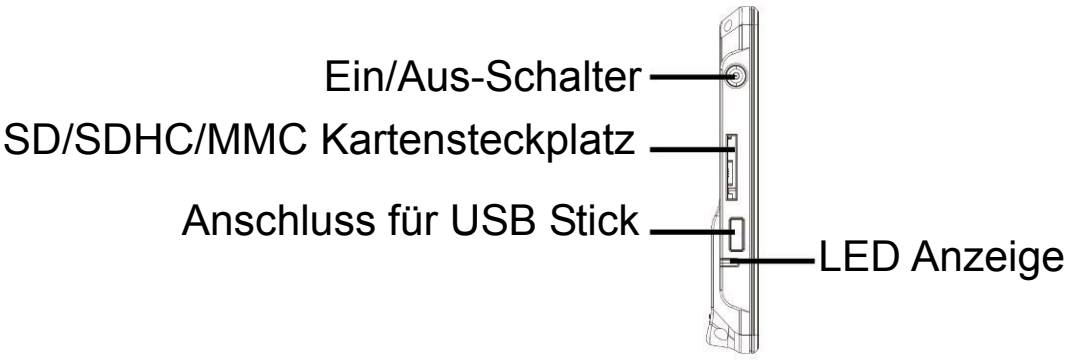

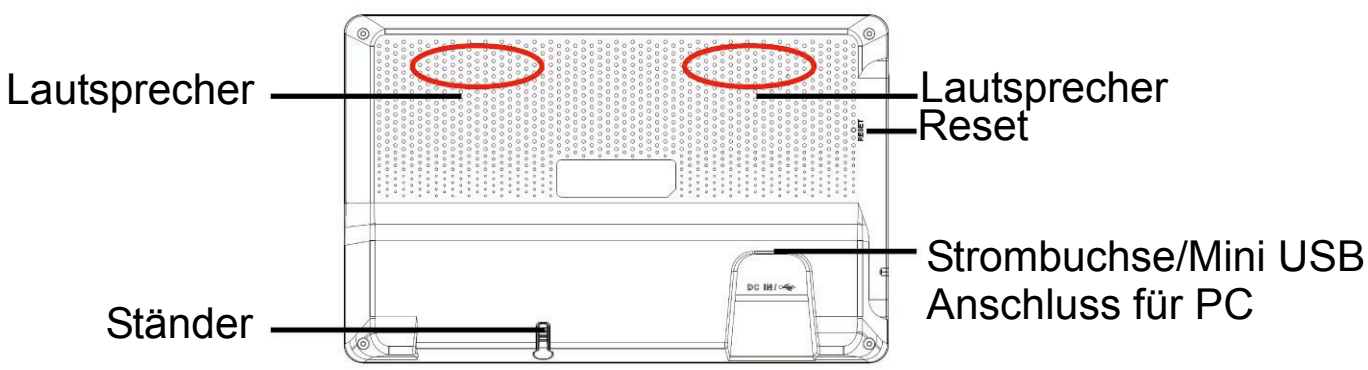


Fernbedienung

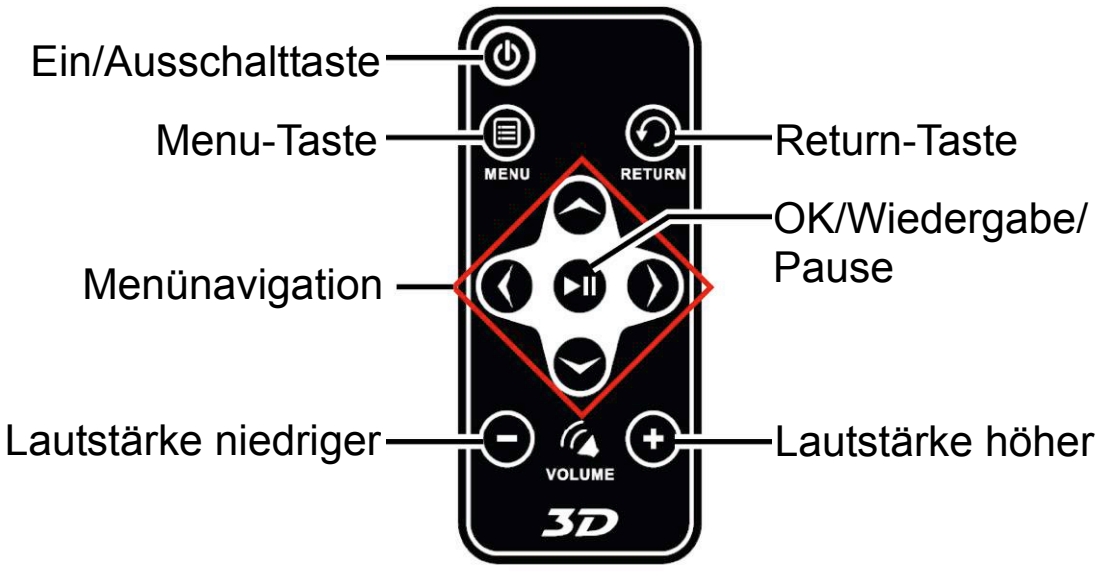

Erste Schritte


Installation des Ständers

Ziehen Sie den Ständer an der Unterseite des digitalen Bilderrahmens heraus und klappen Sie ihn um 90°. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen anschließend auf eine flache Unterlage.

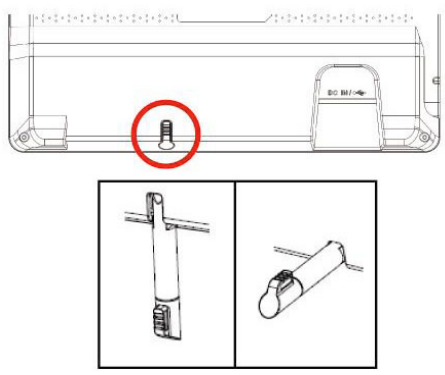

Anschluss des Netzteils

Schließen Sie ein Ende des Stromkabels (Mini USB Anschluss) an den Bilderrahmen an und anschließend das Netzteil an eine Steckdose.

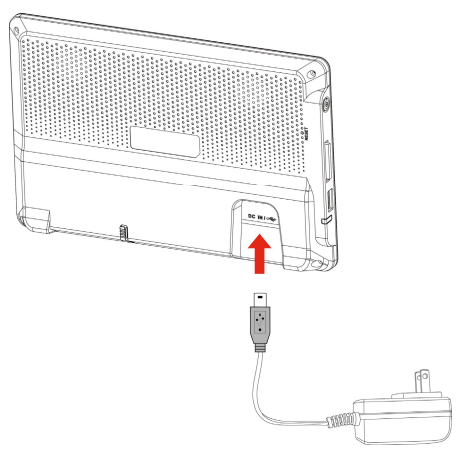

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.

DE

Ein/Ausschalten des Bilderrahmens

Um den Fotorahmen einzuschalten, halten Sie die **Ein/Ausschalttaste** Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Nach einigen Sekunden erscheint der Startbildschirm auf dem Display. Um den Fotorahmen auszuschalten, halten Sie die **Ein/Ausschalttaste** Taste erneut etwa 2 Sekunden lang gedrückt.



Laden des Akkus


Der Akku des Gerätes könnte bei der ersten Verwendung des Gerätes nicht vollständig geladen sein. Sie können den Akku auf die folgenden zwei Arten aufladen:

- Verbinden Sie das Netzteil mit der Strombuchse des Gerätes und schließen Sie das andere Ende an eine Stromquelle an.
- Verbinden Sie das kleine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB Port (Strombuchse) des Gerätes und das große Ende mit einem eingeschalteten PC. Stellen Sie sicher, dass der Bilderrahmen ausgeschaltet ist.

Ladestatus	Ladezeit
Gerät AUS, Laden über Netzteil	Ungefähr 2 Stunden
Gerät AUS, Laden über USB Verbindung	Ungefähr 12 Stunden

Einstellen der Sprache

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **EINRICHTUNG (Setup)** und drücken Sie auf **OK** (OK/▶II), um Ihren digitalen 3D-Bilderrahmen einzurichten.
2. Gehen Sie auf **Sprache (Language)**. Bewegen Sie die Menü-Navigation nach oben oder unten zur Auswahl der gewünschten Sprache. Drücken Sie zur Bestätigung anschließend auf **OK** (OK/▶II).

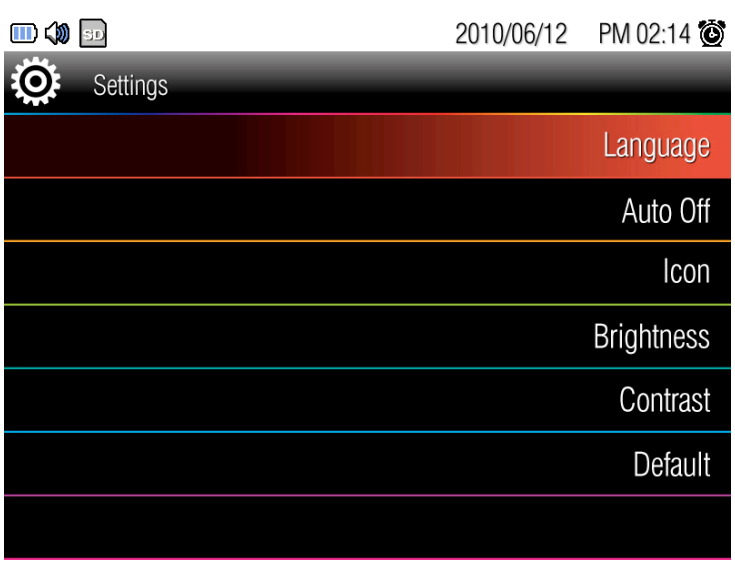

Organisieren von 3D-Inhalten

Der digitale 3D-Bilderrahmen P8 unterstützt die folgenden 3D-Dateiformate:


1. **Foto:** Sidy-by-Side 3D-Fotos, JPEG-Format (*.JPG)
   Maximal 12 Megapixel Auflösung

Beispiel:



2. **Video:** Sidy-by-Side 3D-Videoclip, MPEG-4 (.MP4) oder H.264 (.MP4)
   Maximale Auflösung 720p (1280x720) / 30fps


Beispiel:

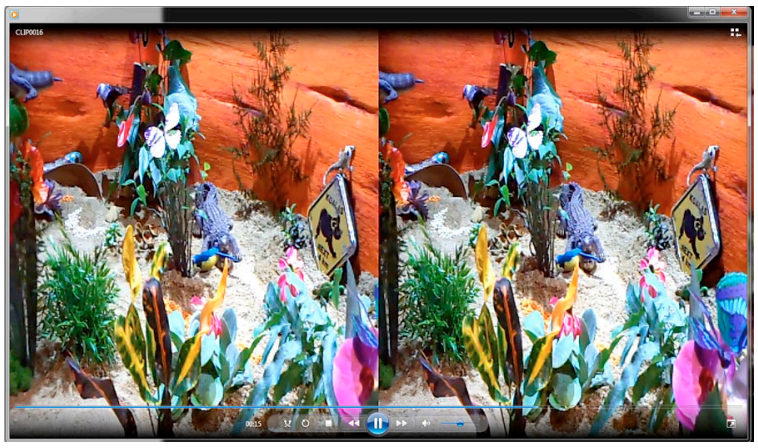

Wenn Ihr 3D-Inhalt mit dem Aiptek 3D-HD Camcorder i2 aufgezeichnet wurde, ist er mit dem digitalen 3D-Bilderrahmen P8 kompatibel. Sie können die SD/SDHC Karte vom i2 verwenden und sie in den SD/SDHC Kartensteckplatz des P8 für eine direkte Wiedergabe einfügen.

TIPPS

Um 3D-Bilder und Videoclips auf dem 3D-Display anzuzeigen, müssen Sie Ordner mit „3D“ am Ende des Ordnernamens erstellen. Speichern Sie den 3D-Inhalt anschließend bitte in dem/den 3D-Ordner(n).

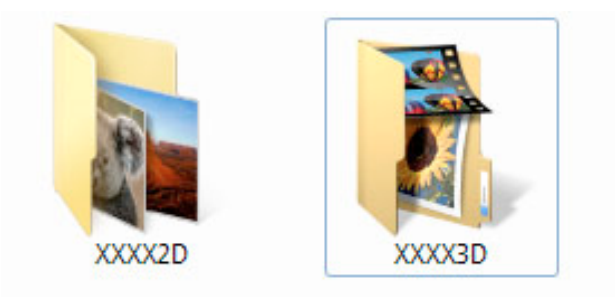


2D-Inhalte müssen nicht in „2D“ Ordner gespeichert werden. Aber es wird empfohlen, 2D- und 3D-Inhalte separat zu verwalten.

DE


Anschluss an einen PC

Zum Kopieren von Daten in den internen Speicher können Sie den digitalen 3D-Bilderrahmen mit USB Kabel verbinden. Verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel und schließen Sie es an den Bilderrahmen und den PC an. Auf Ihrem PC wird ein Popup-Fenster erscheinen und den Bilderrahmen als Massenspeichergerät erkennen. Wählen Sie das Gerät aus und folgen Sie den Anweisungen unter „Organisieren von 3D-Inhalten“ zum Speichern der Dateien im internen Speicher.

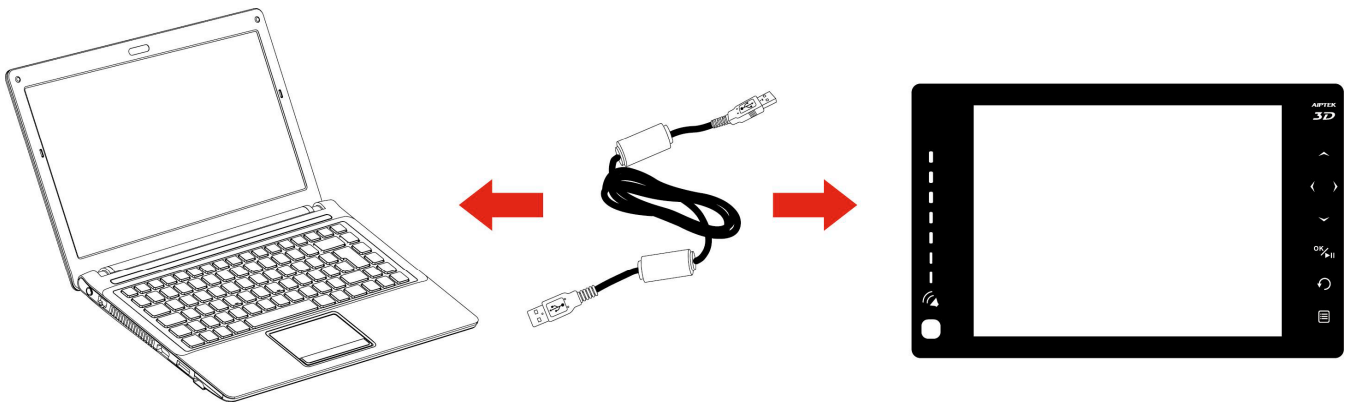

Einlegen der Speicherkarte

Wenn Sie eine SD/SDHC/MMC Karte einlegen, stellen Sie sicher, dass die Kontakte nach hinten zeigen. Schieben Sie die Speicherkarte langsam in den Kartensteckplatz, bis diese einrastet.

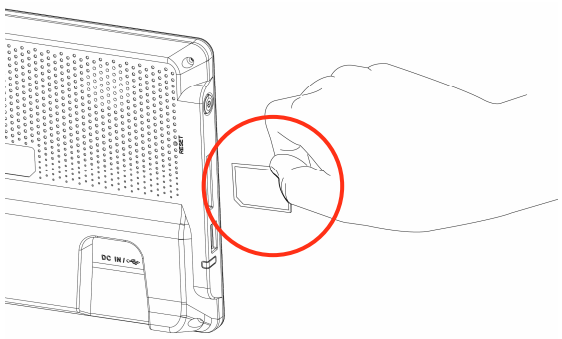

Bedienung und Funktionen

Hauptmenü


Wenn Sie den digitalen 3D Fotorahmen einschalten, wird das Hauptmenü auf dem Bildschirm erscheinen, aus dem Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen **Foto, Video, Musik, Datum/Zeit, Speicher** und **Einrichtung** haben.

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung dieser Funktionen des Gerätes.



Fotomenü


1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Foto und drücken Sie auf **OK (OK/▶II)**, um den Miniaturbildmodus aufzurufen. Sie können nun die Miniaturbilder aller Fotos ansehen.

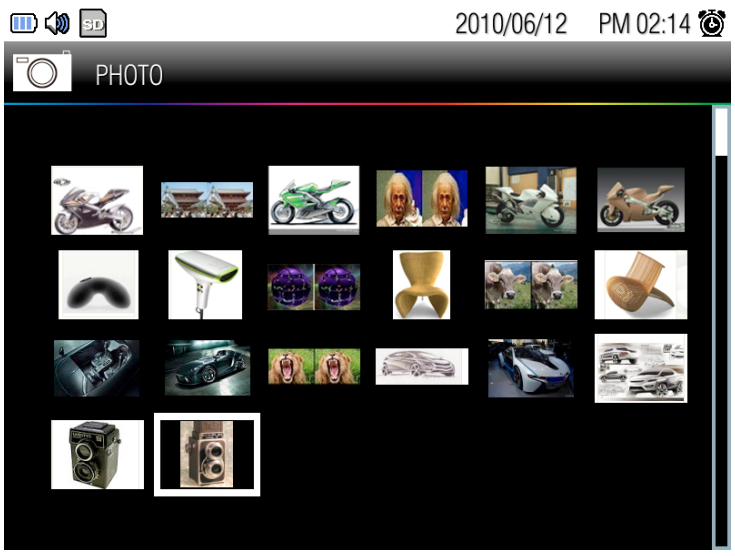

Miniaturbildmodus

2. Benutzen Sie die Navigationstasten, um sich zwischen den Bildern zu bewegen.
3. Drücken Sie auf dem ausgewählten Miniaturbild auf **OK (OK/▶II)**, um das Bild im Einzelansichtsmodus anzuzeigen.
4. Während der Ansicht eines Bildes können Sie in den Miniaturbildmodus wechseln, indem Sie einfach auf **Return (↺)** drücken.
5. Im Miniaturbildmodus können Sie:
   - **Return (↺)** zur Rückkehr zum Hauptmenü drücken; oder
   - **Menu (☰)** zum Aufruf des Fotomenüs drücken.

DE

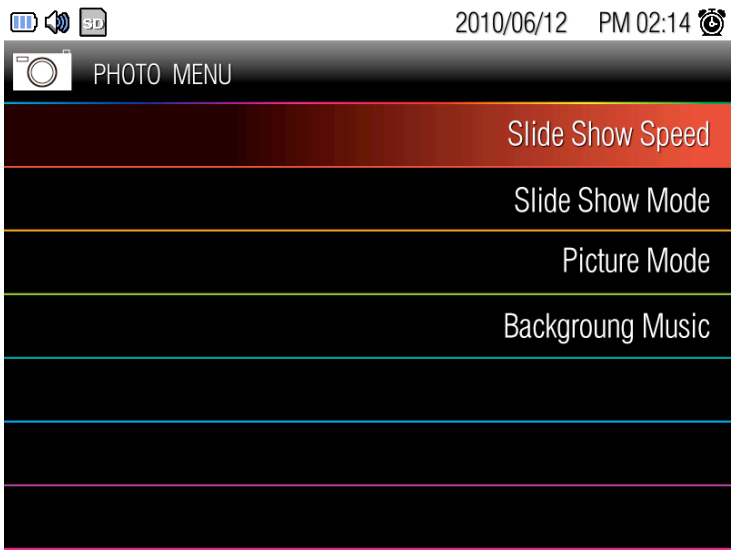

Miniaturbildmodus

 Im Fotomenü können Sie die Einstellungen während der Ansicht von Bildern einrichten, z.B. die Diaschau- Geschwindigkeit, den Anzeigemodus, die Hintergrundmusik, usw. Im nächsten Abschnitt finden Sie weitere Informationen über das Einrichten der Einstellungen.

Einrichtung der Fotoansichtseinstellungen

Drücken Sie im Miniaturbildmodus auf die **Menu (☰)** Taste, um das Fotomenü aufzurufen.

Einstellung	Verfügbare Optionen
Diaschau Geschwindigkeit	Auswahl des Zeitintervalls zwischen den Bildern während der Diaschau: **AUS, 5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min., 1 Std., 4 Std., 8 Std.** oder **12 Std.**
Diaschaumodus	• **Ordner -** Diaschau der Bilder im ausgewählten Ordner starten. • **Alles -** Diaschau aller Bilder auf dem Gerät starten. • **Zufall -** Zufällige Anzeige der Bilder während der Diaschauwiedergabe.
Bildmodus	• **Auto Anpassen -** Das ausgewählte Bild wird automatisch der Bildgröße angepasst. • **Vollbild -** Das ausgewählte Bild wird im Vollbildmodus angezeigt.
Hintergrundmusik	• **Aus -** Musikwiedergabe während der Diaschau deaktivieren. • **Alles -** Alle Musikdateien während der Diaschau abspielen. • **Album -** Musikdateien im ausgewählten Album während der Diaschau abspielen. • **Zufall -** Zufällige Musikwiedergabe während der Diaschau. • **Einzel -** Wiedergabe eines einzelnen Musiktracks während der Diaschau

Videomodus

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Video und drücken Sie auf **OK** (OK/▶II), um die Videoliste anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten **Oben** (︿) und **Unten** (﹀) zur Navigation durch ihre Ordner. Drücken Sie auf **OK** (OK/▶II) zum Aufruf des gewählten Ordners.
3. Verwenden Sie nach dem Aufruf des Ordners die Navigationstasten **Oben** (︿) und **Unten** (﹀) zur Auswahl des Videoclips. Drücken Sie auf **OK** (OK/▶II) zur Wiedergabe des Videoclips.
4. Halten Sie die Navigationstaste **Rechts** (›) länger gedrückt, um den Videoclip vorlaufen zu lassen; halten Sie die Navigationstaste **Links** (‹)länger gedrückt, um den Videoclip zurücklaufen zu lassen. Lassen Sie die Navigationstaste los, um den Vor- oder Rücklauf zu stoppen.
5. Um die Videowiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf **OK** (OK/▶II). Drücken Sie erneut auf **OK** (OK/▶II), um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Zur Auswahl eines anderen Videoclips drücken Sie auf **Zurück** (↺) zur Videoliste.



Videoliste

Einrichtung der Videowiedergabe

Drücken Sie im Videolistenbildschirm auf **Menu** (☰), um das Videomenü aufzurufen.

Einstellung	Beschreibung
Ordner	Wiedergabe der Videos im ausgewählten Ordner starten.
Alles	Wiedergabe aller Videos auf dem Gerät starten.
Einzeln	Wiedergabe eines einzelnen Videos.

.

DE

Musikmodus

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Musik und drücken Sie auf **OK (**OK/▶II**)**, um die Musikliste anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten **Oben (**∧**)** und **Unten (**∨**)** zur Navigation durch ihre Ordner. Drücken Sie auf **OK (**OK/▶II**)** zum Aufruf des Ordners.
3. Verwenden Sie nach dem Aufruf des Ordners die Navigationstasten **Oben (**∧**)** und **Unten (**∨**)** zur Auswahl der Musik. Drücken Sie auf **OK (**OK/▶II**)** zur Wiedergabe der Musik.
4. Um die Musikwiedergabe zu stoppen und zur Musikliste zurückzukehren, drücken Sie einfach auf **Return (**↺**)**.



Musikliste


Einrichtung der Musikwiedergabe

Drücken Sie im Musiklistenbildschirm auf **Menu**, um das Musikmenü aufzurufen.

Einstellung	Option	Beschreibung
Abspielmodus	Alles	Wiedergabe aller Musikdateien auf dem Gerät starten.
	Album	Wiedergabe der Musikdateien im ausgewählten Album (folder) starten.
	Zufall	Zufällige Musikwiedergabe.
	Einzeln	Wiedergabe einer einzelnen Musikdatei.
Als Ton für das Album speichern	Alarm 1~4	Die ausgewählte Musikdatei als Alarmton des Systems einrichten.

Datum/Zeit Modus

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt DATUM/ZEIT und drücken Sie auf **OK (OK/▶II)**, um Datum und Uhrzeit für das System einzustellen. Zusätzlich können Sie 4 Alarme einstellen.

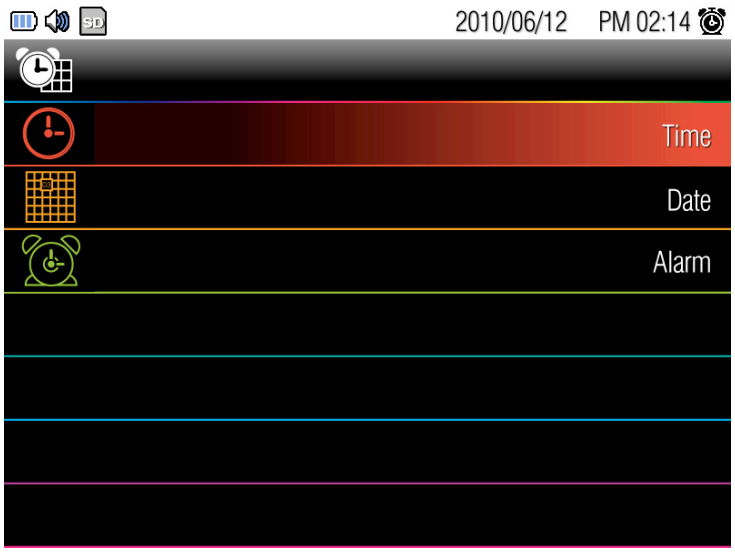

Einstellung	Beschreibung
Zeit	Verwenden Sie die Navigationstaste **Oben / Unten**, um die richtige Uhrzeit einzustellen.
Datum	Wählen Sie das Datumsformat (M/T/J, J/M/T oder T/M/J. M: Monat, T: Tag, J: Jahr) und verwenden Sie anschließend die Navigationstasten **Oben / Unten / Links / Rechts**, um das richtige Datum einzustellen.
Alarm	Auswahl des Alarms (1 bis 4) zum Einstellen: • Zeit - Verwenden Sie die Navigationstaste **Oben** / **Unten** / **Links** / **Rechts** zum Einstellen der Alarmzeit. • Wiederholen - Auswahl der Wiederholzeit für den Alarm. • EIN/AUS - Alarm aktivieren oder deaktivieren.


Zur Auswahl einer Alarmmusik aus Ihrer Favoriten-Musikliste lesen Sie bitte die Beschreibung im Musikmodus.

Falls sich die Alarmeinstellung überschneiden wird die Meldung „Konflikt-Einstellung“ auf dem Bildschirm erscheinen.

DE

Speichermodus

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Speicher und drücken Sie auf **OK (OK/▶II)**, um das Speichermedium aufzurufen. SD/SDHC/MMC Karte, USB-Gerät oder interner Speicher.

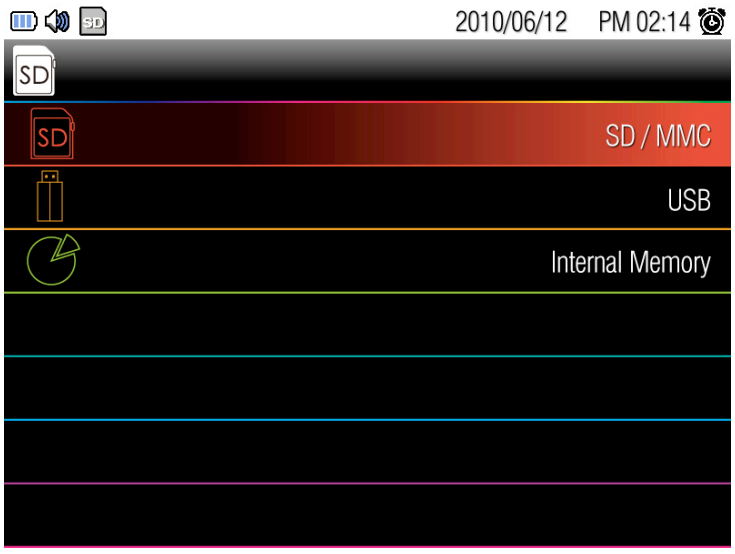


Einstellung	Beschreibung
SD/MMC	Auswahl der eingelegten SD/SDHC/MMC Karte als Speichermedium für die Wiedergabe.
USB	Auswahl des angeschlossenen USB Gerätes als Speichermedium für die Wiedergabe.
Interner Speicher	Auswahl des internen Speichers als Speichermedium für die Wiedergabe.

DE

Einrichtungsmenü

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt EINRICHTUNG und drücken Sie auf **OK** (OK/▶II), um Ihren digitalen 3D-Bilderrahmen einzurichten.

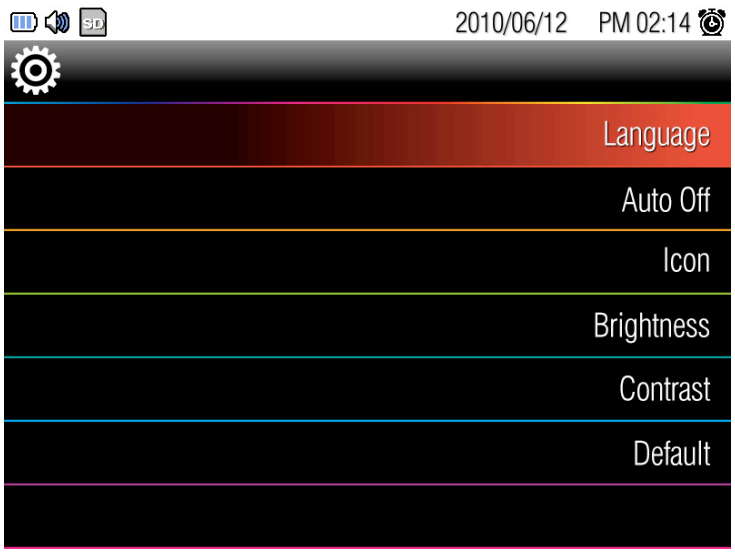

Einstellung	Beschreibung
Sprache	Auswahl der bevorzugten Systemsprache.
Autom. Aus	Auswahl der automatischen Abschaltung des Bilderrahmens zum Energiesparen. **Aus, 30 Min, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden** und **8 Stunden**.
Symbol	Aktivieren oder deaktivieren der Symbole während der Diaschau und der Videowiedergabe.
Helligkeit	Helligkeit des LCD-Bildschirms anpassen.
Kontrast	Kontrast des LCD-Bildschirms anpassen.
Standard	Zur Wiederherstellung in den Auslieferungszustandes.

DE

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Stromanzeige leuchtet nicht.	Strom ist aus oder Stromanzeige ist kaputt.	Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist und dass die Stromversorgung normal funktioniert.
Kein Startbildschirm.	Netzteil ist nicht richtig angeschlossen oder nicht richtig eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist und stellen Sie sicher, dass der Fotorahmen normal eingeschaltet wird.
USB-Laufwerk oder Speicherkarte funktioniert nicht.	Karte ist nicht richtig eingelegt oder Karte ist beschädigt oder nicht vollständig kompatibel.	Legen Sie die Karte richtig ein; formatieren Sie die Karte vor dem Kopieren von Dateien oder ersetzen Sie sie durch eine neue Karte.
Die Reihenfolge der Bilddateien ist nicht so wie gewünscht.	Die Dateien werden nach Dateiname geordnet. Zahlen haben eine höhere Priorität als Buchstaben.	Benennen Sie die Dateien um.
Das Gerät funktioniert nicht richtig und kann nicht ein/ausgeschaltet werden.	Falsche Bedienung des Gerätes.	Drücken Sie in die Reset-Öffnung und 2 Sekunden lang halten. Drücken Sie anschließend den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät erneut einzuschalten.

Da es sehr viele Anbieter vom Speicherkarten gibt, testen Sie bitte direkt beim Kauf der Speicherkarten die Kompatibilität mit diesem Gerät. Der digitale Fotorahmen unterstützt keine gefälschten Karten. Wenn die Speicherkarte richtig eingelegt ist und der Startbildschirm angezeigt wird, aber der Fotorahmen die Karte nicht lesen kann, schalten Sie den Fotorahmen bitte aus und wieder ein oder formatieren Sie die Karte und kopieren die Dateien erneut.


Zurücksetzen Ihres Gerätes

Ab und an müssen Sie Ihren Bilderrahmen vielleicht zurücksetzen.

Dies könnte hilfreich sein, wenn ein Programm nicht mehr richtig ausgeführt wird.

Lokalisieren die kleine Öffnung auf dem Gerät, die als **RESET** bezeichnet ist.

Verwenden Sie die Spitze einer Büroklammer um die Taste nach innen zu drücken.

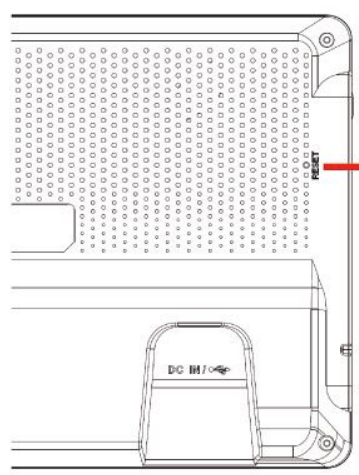

Reset
Öffnung

Technische Daten

Komponente	Beschreibung	
Bildschirm	3D-Anzeigetechnologie	Parallax Barrier
	Bildschirmgröße	20.3cm (8”) TFT LCD
	Bildschirmauflösung	800 x 600 Pixel RGB
	Aktiver Bereich	20.3 cm (8”) TFT LCD 162mm x 121.5mm (WxL)
	Sehentfernung	Ideal zwischen 60~80 cm
3D-Anzeigeformat	Fotoformat	Foto: Unterstützt Original 3D-Foto Seite-an-Seite Format (*.JPG)
	Max. Fotoauflösung	12 Megapixel
	Videoformat	Video: Unterstützt Original 3D-Video „Seite-an-Seite“ Clip mit *.MP4 (MPEG H.264)
	Max. Videoauflösung	bis zu 720P/30fps
2D-Dateiformat (Automatische Anzeige als 3D auf dem Display)	Fotoformat	JPEG
	Max. Fotoauflösung	12 Megapixel
	Videoformat	*.MP4 (MPEG H.264)
	Max. Videoauflösung	Bis zu 720P/30fps
Musik	Musikformat	MP3
Funktionen	Hintergrundmusik	Ja
	Lautsprecher	Ja
	Datum/Zeit/Uhr/Kalender	Ja
	Alarm	Ja
	Autom. Aus	Ja
Speicher	Interner Speicher	128MB
	Externe Speicherkarte	SD/SDHC/MMC (bis zu 32GB)
	USB-Flashlaufwerk	Ja (USB 2.0 Host & Slave)
Stromversorgung	Akku	Aufladbarer Li-Polymer Akku 1200mAH, integriert
	Strom Eingang	AC 100~240V, 50~60 Hz
	Strom Ausgang	DC 5V, 2A

DE

Bienvenue chez Aiptek

Cher Utilisateur, Nous vous remercions pour l'achat de ce cadre photo 3D.

L'Aiptek 3D P8 fait parti de la nouvelle gamme de produits 3D d'Aiptek qui comprend des camescopes et des cadres photo numérique. Grâce à la dernière technologie 3D à barrière de parallaxe, le P8 est le compagnon idéal pour regarder des vidéos et images 3D sans avoir à utiliser de lunettes 3D. Avec l'Aiptek 3D P8, vous profiterez de vidéos et images 3D sur un écran de 20.3cm (8 pouces) où que vous soyez. De plus, le contenu 2D est automatiquement affiché en 3D grâce à son moteur intelligent de conversion 3D. Son pavé tactile éclairé le rend facile d'utilisation et élégant que ce soit pour un usage privé ou professionnel.

Avant de commencer à utiliser ce produit, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin d'utiliser de façon optimale votre nouveau cadre photo numérique. Nous vous souhaitons de passer de bons moments avec notre produit.

Précautions d'emploi

1. Tenir ce produit et son emballage hors de portée des enfants.
2. Évitez d'exposer l'adaptateur secteur et tout autres parties de l'appareil aux éclaboussures d'eau et séchez vos mains avant utilisation. Ne pas placer des objets remplis d'eau tels que des vases, etc. sur ou près de l'appareil.
3. Assurez-vous que la prise électrique utilisée est toujours disponible et jamais caché. En cas d'urgence, veuillez débrancher l'adaptateur secteur pour séparer l'appareil du réseau électrique.
4. Tenez le projecteur à l'écart des flammes telles que celles d'une bougie.
5. Cet apapreil doit être éloigné d'au moins 10 cm des objets alentours. Assurez-vous que l'ouverture de ventilation n'est pas recouverte de journaux, nappes, rideaux, etc.
6. Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser le cadre photo quand il y a un orage.
7. Pour votre sécurité et une bonne qualité d'affichage veuillez toujours utiliser l'adaptateur secteur fourni par le fabricant.
8. La batterie est intégrée à l'appareil. Ne pas la démonter ou la modifier. La batterie ne peut être changé que par un service de réparation qualifié.
9. Pour assurer une utilisation Uniquee et éviter les pannes, ne pas utiliser ou ranger cet appareil dans un environnement trop chaud/froid, trop humide et ne pas l'exposer trop longtemps à la lumière directe du soleil. De mauvaises conditions d'utilisation peuvent avoir d'importantes conséquences.
10. Il est Unique que cet appareil chauffe légèrement durant son utilisation.
11. Veuillez attendre quelques instant avant de brancher le cadre photo si il a été déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud. De la condensation peut se former dans certaines circonstances et endommager le cadre photo. Cet appareil peut être utilisé sans risque dès qu'il a atteint la température de la pièce.
12. Manipulez cet appareil avec soin. Évitez le contact avec des objets pointus. Tenez-le éloigné des objets métalliques.
13. Placez le cadre photo sur une surface plane. Tout choque ou chute au sol risque d'endommager cet appareil.
14. L'écran LCD de ce produit est constitué de verre, qui peut être facilement endommagé par un choc ou un objet pointu.
15. Ne jamais appuyez sur l'écran LCD, cela l'endommagerai. Si les cristaux liquides se mettent à fuir, vous devez le nettoyer immédiatement avec de l'eau savoneuse.
16. Ne faites pas tomber et ne démontez pas ce cadre photo sinon la garantie serait annulée. Ouvrir ou enlever le boîtier peut vous exposer à une importante tension électrique ou à d'autres risques. Contactez un service de réparation qualifié en cas de besoin.
17. D'après le fabricant, pour les LCD couleurs, un taux de pixels défectueux de 0.01% est admissible.

18. Pour nettoyer l'écran, veuillez d'abord débrancher le cadre photo et utilisez un chiffon doux et humide pour l'essuyer. Ne jamais appliquer de l'alcool, d'essence ou d'autres agents chimiques.
19. Ce produit prend en charge le branchement à chaud des cartes mémoire. Cependant nous vous conseillons d'éteindre le cadre photo avant d'insérer ou d'enlever votre carte mémoire afin de la protéger.
20. Utilisez seulement les accessoires fournis par le fabricant.
21. Le cadre photo et le mode d'emploi peuvent faire l'objet d'amélioration ou de complément sans préavis.

Déclaration de conformité FCC :

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirable.
Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio.
Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisuel, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir d'autres suggestions.

Vous êtes averti que tout changements ou modifications du produit non expressément approuvé par le fabriquant peuvent annuler les droits de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Si ce produit est arrivé en fin de vie, veuillez s'il vous plait le recycler correctement. Veuillez ne pas traiter les piles et batteries rechargeables comme les ordures ménagères. Ce doit être être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage. Tous ensemble nous contribuons à la protection de notre environnement.

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)


Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Sur certains types de piles, ce symbole apparait parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0.0005% de mercure ou 0.004% de plomb.
En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement et rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Table des matières

Introduction

Technologie d'affichage 3D


Ce produit utilise la technologie 3D à “barrière de parallaxe”. Une barrière de parallaxe est un dispositif qui permet d'afficher sur un écran à cristaux liquides (LCD) des images stéréoscopiques sans avoir à utiliser une paire de lunettes 3D. Placé devant l'écran LCD, une barrière de parallaxe consistes en une couche de matériaux percé d'une série de fentes, chaque oeil voit un jeu différent de pixels, ce qui créé une sensation de profondeur et un effet 3D.

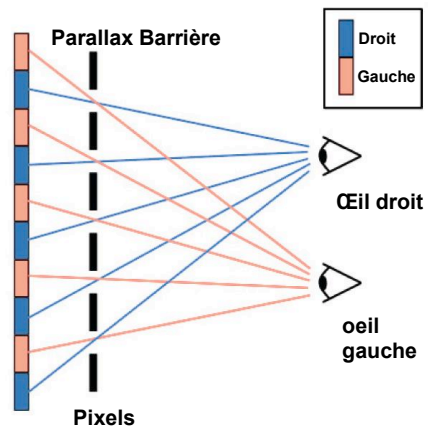

FR

Regarder des images 3D

Pour voir l'image en 3D, le spectateur doit être positionné en face du centre de l'écran à une distance d'environ 60 ~ 80 cm et de ne pas avoir un angle de vision abrupte.



Avis supplémentaires concernant le visionnement en 3D :

1. Le vue d'images en 3D peut causer des étourdissements pendant la visualisation ou aprè, une désorientation et de la fatigue oculaire. Il est recommandé que les téléspectateurs prennent fréquemment des pauses pour réduire la probabilité de ces effets. Si vous avez un des symptômes ci-dessus, cessez immédiatement l'utilisation de l'écran 3D et ne pas reprendre avant que les symptômes aient disparu
2. Les jeunes enfants regardant des images 3D doivent toujours être accompagnés par un adulte. Il n'est pas recommandé de mettre cet appareil entre les mains des jeunes enfants.

Caractéristiques du produit

- Cadre photo numérique 3D avec un écran de 20.3 cm (8 pouces) permetant de visualiser des vidéos et images en 3D sans lunettes 3D.
- Les vidéos et photos en 2D sont automatiquement affichées en 3D grâce à son moteur intelligent de conversion 3D.
- La technologie à barrière de parallaxe offre une expérience 3D remarquable.
- Compatible avec le camescope 3D HD Aiptek i2.
- Lit les vidéos 3D/2D haute définition Aiptek au format H.264 (.MP4).
- Diaporama automatique avec vos morceaux MP3 en musique de fond.
- Pavé tactile éclairé qui rend le produit élégant que ce soit pour un usage privé ou professionnel.
- Batterie intégrée pour un usage mobile.
- Compatible avec les clés USB et les cartes mémoire SD/SDHC/MMC (jusqu'à 32Go).
- Extinction automatique pour économiser de l'électricité.
- Fonctions horloge, réveil et calendrier.
- Télécommande incluse.

Contenu de l'emballage


Veuillez vérifier que l'emballage contient les objets suivant :




Cadre photo numérique 3D




CD



Câble USB




Adaptateur d'alimentation



Guide de démarrage rapide



Guide des services




Guide utilisateur




Télécommande

Veuillez contacter immédiatement votre revendeur si le contenu de l'emballage est incomplet.


Aperçu 3D Digital Photo Frame

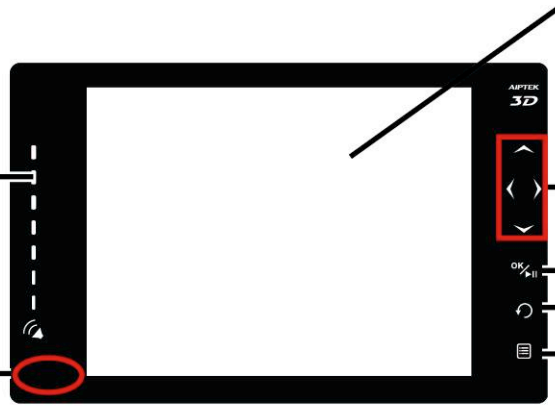



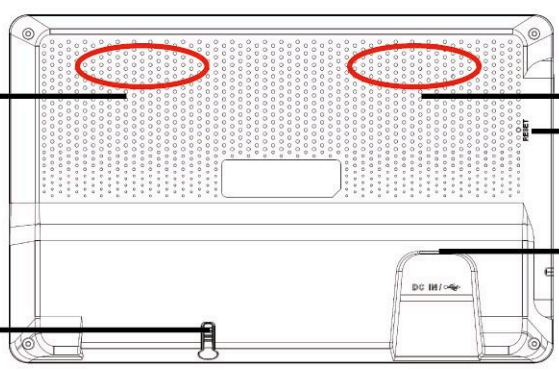


Télécommande

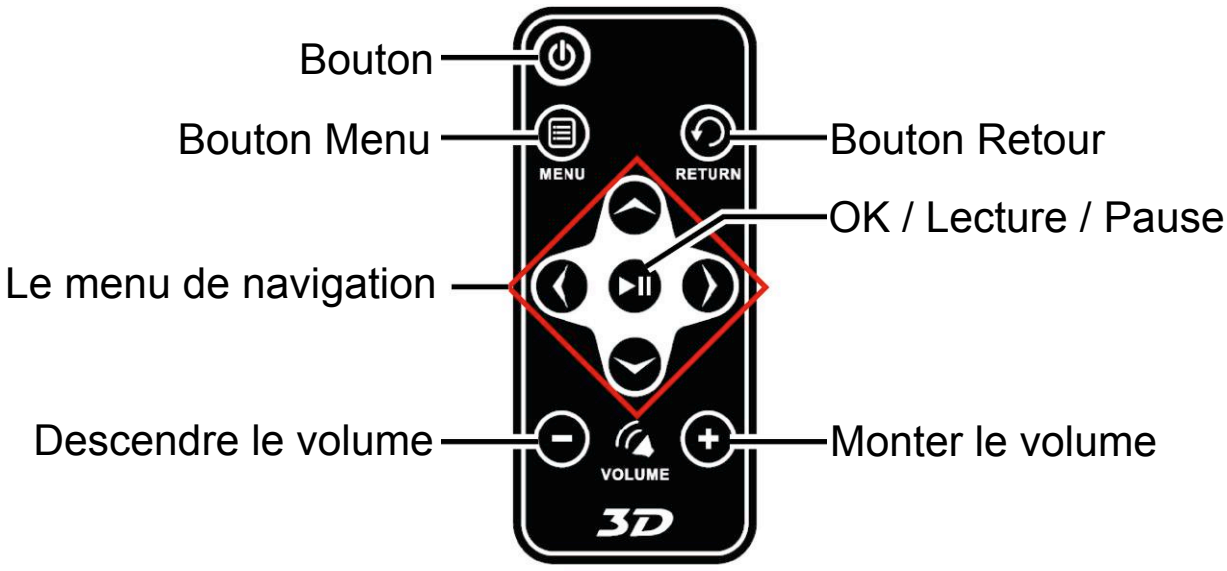

Mise en route


Installation du pied

À l’arrière du cadre photo numérique, tirez le pied de son rangement et tournez le à 90°. Puis placez le cadre photo numérique sur une surface plane.

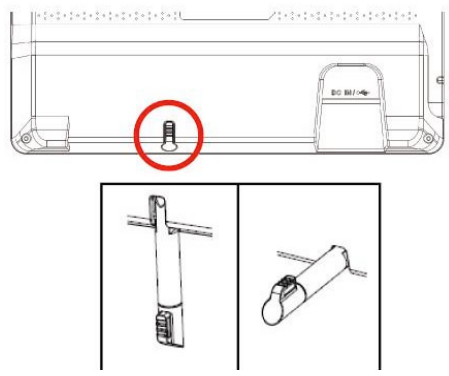

Branchement de l’alimentation

Brancher le câble d’alimentation fourni (connecteur mini USB) sur le cadre photo, puis branchez l’alimentation sur une prise électrique.

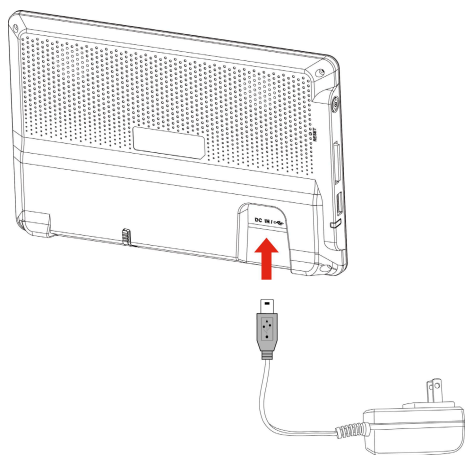

Tourjours utiliser le câble d’alimentation fourni.

Allumer/Éteindre le cadre photo

Pour mettre en route votre cadre photo numérique, veuillez appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant environ 2 secondes. Pour l'éteindre, veuillez appuyer encore une fois sur ce bouton.



Charger la batterie


La batterie interne de cet appareil n'est peut être pas entièrement chargée lorsque vous utilisez le cadre photo pour la première fois. Vous pouvez charger la batterie de 2 façons :

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise Jack DC-IN et branchez l'autre extrémité sur le secteur.
- Connectez la prise mini-USB sur le port USB du projecteur et la prise USB Uniquee sur un port USB d'un ordinateur en marche. Assurez-vous que le cadre photo est éteint.

État de charge	Temps de charge
Éteint, chargement par l'adaptateur secteur	Environ 2 heures
Éteint, chargement par le câble USB	Environ 12 heures

Réglage de la langue

1. Dans le menu principal, sélectionnez INSTALLATION puis appuyez sur **OK** (OK/▶II) pour effectuer les réglages de base de votre cadre photo numérique 3D.
2. Sélectionnez le menu Langue puis appuyez sur **OK** (OK/▶II) ensuite déplacez-vous vers le haut ou vers le bas pour choisir votre langue préférée puis appuyez **OK** (OK/▶II) pour confirmer.

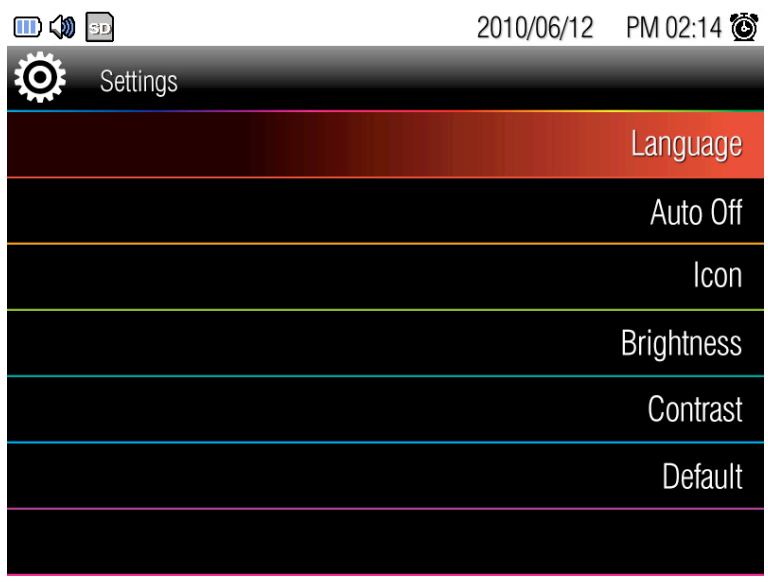

Organiser votre contenu 3D

Le cadre photo numérique 3D P8 supporte les formats de fichiers 3D suivant :


1. **Photo** : photo 3D stéréoscopique en natif, format JPEG (*.JPG)
   Résolution maximale : 12 Mega-pixel.

Exemple :



2. **Vidéo** : vidéo 3D stéréoscopique en natif, format MPEG-4 H.264 (.MP4)
   Résolution maximale : 720p (1280x720) / 30fps


exemple :

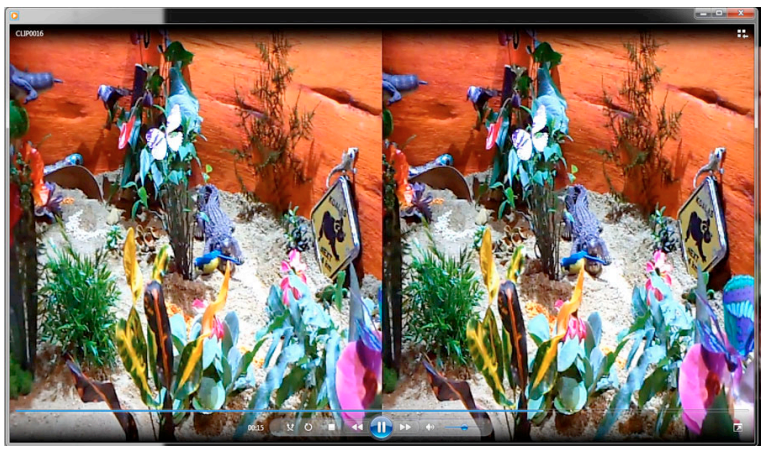

Si votre contenu 3D est enregistré avec un caméscope Aiptek HD 3D i2, il est compatible avec le cadre photo numérique 3D P8. Vous pouvez utiliser la carte SD/SDHC du i2 et l'insérer dans la fente SD/SDHC du P8 pour la lire immédiatement.

CONSEILS

Pour afficher des images et vidéo 3D stéréoscopiques sur l'écran 3D, vous devez utiliser « 3D » dans à la fin du nom du dossier. Ensuite, enregistrez vos contenus 3D dans ces répertoires « 3D ».

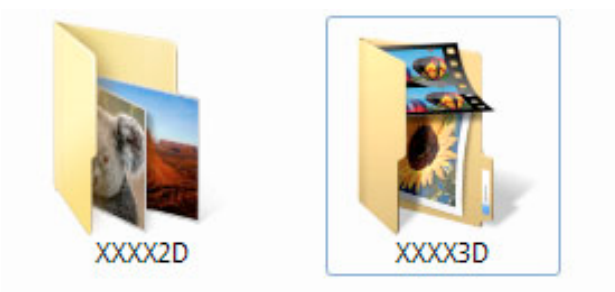


Vous n'êtes pas obligé de suivre la même procédure pour vos contenus 2D (c'est à dire ajouter « 2D » à la fin du nom du répertoire contenant un contenu 2D, cependant nous vous conseillons d'organiser séparément vos contenus 2D et 3D.

FR


Connexion à un PC

Pour copier des données dans la mémoire interne, vous pouvez connecter le cadre photo numérique 3D à l’ordinateur directement avec le câble USB. Utilisez le câble USB fourni pour connecter le cadre photo avec l’ordinateur, une fenêtre va apparaître sur l’écran de votre ordinateur et vous indiquer qu’un périphérique de stockage a été détecté. Choisissez ce périphérique et suivez les instructions concernant l’organisation de votre contenu 3D pour enregistrer les fichiers sur la mémoire interne.

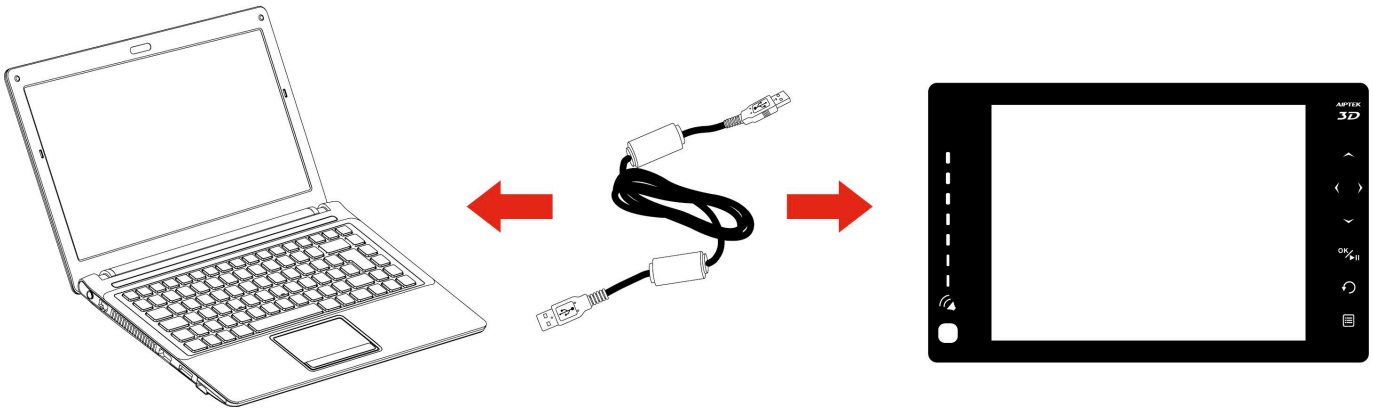

Insérer une carte mémoire

Poussez doucement la carte mémoire (non fournie) dans l’emplacement correspondant jusqu’à ce qu’elle soit bloquée au fond. Lorsque vous insérez une carte SD/SDHC/MMC, veuillez-vous assurer que les contacts sont vers le bas.

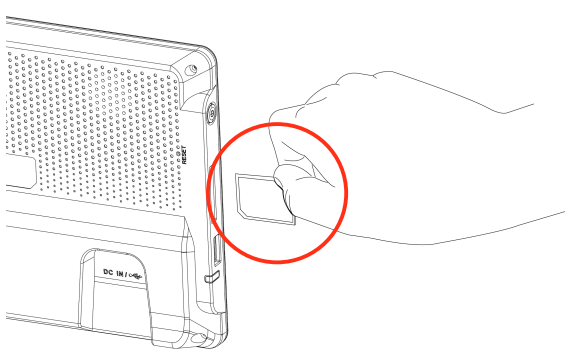


Utilisation et fonctions

Menu principal


Le menu principal apparaît à l'écran lorsque vous allumez le cadre photo numérique 3D, qui vous permettra d'accéder rapidement aux fonctions **PHOTO, VIDEO, MUSIQUE, HAURE/DATE, STOCKAGE** et **INSTALLATION**.

Ce chapitre va vous expliquer comment utiliser ces fonctions.

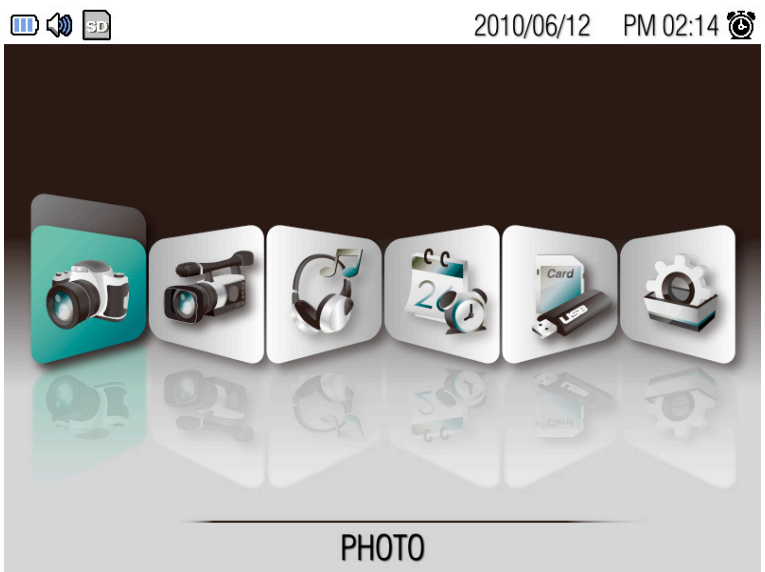


Mode Photo

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu PHOTO et appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour afficher la liste des photos sous forme de miniatures. Vous pouvez parcourir les miniatures de toutes les photos.

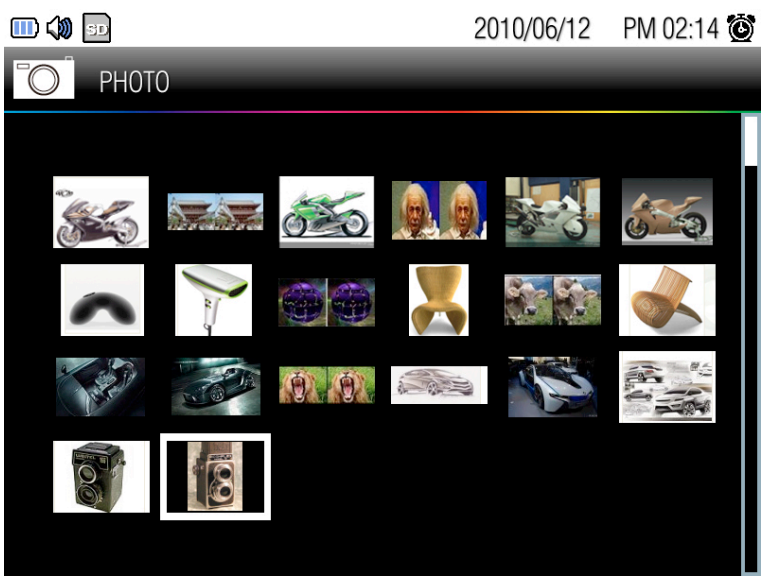

Mode Miniatures

2. Utilisez les boutons de navigation pour naviguer entre les photos.
3. Appuyez sur **OK (OK/▶II)** sur l'image sélectionnée pour la voir en plein écran.
4. Lorsque vous affichez une photo en plein écran, vous pouvez revenir au mode Miniatures en appuyant sur le bouton **Retour (↺)**.
5. En mode Miniatures, vous pouvez :
   - appuyez sur **Retour (↺)** pour revenir au menu principal; ou
   - appuyez sur **Menu (☰)** pour entrer dans le menu Photo.

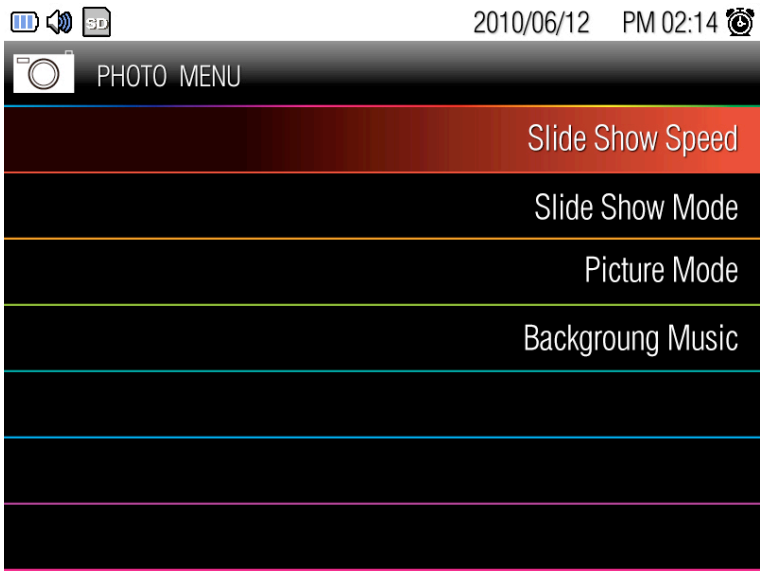

MENU PHOTO

Le MENU PHOTO vous permet de faire certains réglages lorsque vous regardez des photos, par exemple la vitesse du diaporama, le mode d'affichage, la musique de fond, etc... Regardez la section suivante pour plus d'informations sur ces réglages.

Réglages en mode photo

Dans le mode Vignette, appuyez sur le bouton **Menu** () pour entrer dans le MENU Photo.

Nom du réglage	Options disponibles
Vitesse du diaporama	Sélectionnez l'intervalle de temps entre les photos du diaporama : **Arrêté, 5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 heure, 4 heures, 8 heures** ou **12 heures**.
Mode projection diapositives	• **Dossier -** Démarre le diaporama avec les photos du dossier sélectionné. • **Tout -** Démarre le diaporama avec toutes les photos présentes dans l'appareil. • **Mélanger -** Affiche les photos de façon Mélanger.
Mode image	• **Ajustement Auto. -** L'image sélectionnée va s'adapter automatiquement à la taille de l'écran. • **Plein écran -** L'image sélectionnée est affichée en mode plein écran.
Musique de fond	• **Arrêté -** Désactive la musique de fond durant l'affichage du diaporama. • **Tout -** Lit des morceaux musicaux choisis dans toutes la bibliothèque lors de l'affichage du diaporama. • **Album -** Lit uniquement les morceaux musicaux de l'album sélectionné lors de l'affichage du diaporama. • **Mélanger -** Lit des morceaux musicaux choisis Mélangerment lors de l'affichage du diaporama. • **Unique –** Lit un seul morceau durant un diaporama.

Mode Vidéo

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu VIDEO et appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour afficher la liste des vidéos.
2. Utilisez les boutons **Haut (∧)** et **Bas (∨)** pur naviguer dans le dossier Vidéo. Appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour entrer dans le dossier.
3. Une fois dans le dossier, naviguez avec les touches **Haut (∧)** et **Bas (∨)** pour sélectionner une vidéo. Appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour lancer la lecture de la vidéo.
4. Appuyez sur la touche **Droite (›)** et laissez votre doigt su cette touche pour faire une avance rapide dans la vidéo; Appuyez sur la touche **Gauche (‹)** et laissez votre doigt su cette touche pour faire un retour rapide dans la vidéo. Relachez la touche de navigation pour arrêter l’avance ou le retur rapide.
5. Pour faire une pause dans la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK (OK/▶II)**. Appuyez une nouvelle fois sur **OK (OK/▶II)** pour reprendre la lecture.
6. Pour choisir une autre vidéo, appuyez sur le bouton **Retour (↺)** pour revenir à la liste des vidéos.



Liste des vidéos

Réglage en mode lecture des vidéos


Sur l’écran affichant la liste des vidéos, appuyez sur le bouton **Menu** pour entrer dans le menu VIDEO.

Nom du réglage	Description
Dossier	Lit uniquement les vidéos du dossier sélectionné.
Tout	Lit toutes les vidéos présentent dans l’appareil.
Unique	Lit une seule vidéo

FR

Mode Musique

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE et appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour afficher la liste des morceaux musicaux.
2. Utilisez les boutons **Haut (∧)** et **Bas (∨)** pur naviguer dans le dossier Musique. Appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour entrer dans le dossier.
3. Une fois dans le dossier, naviguez avec les touches **Haut (∧)** et **Bas (∨)** pour sélectionner un morceau musical. Appuyez sur **OK (OK/▶II)** pour lancer la lecture du morceau musical.
4. Appuyez simplement sur le bouton **Retour (↶)** pour arrêter la lecture des morceaux musicaux.

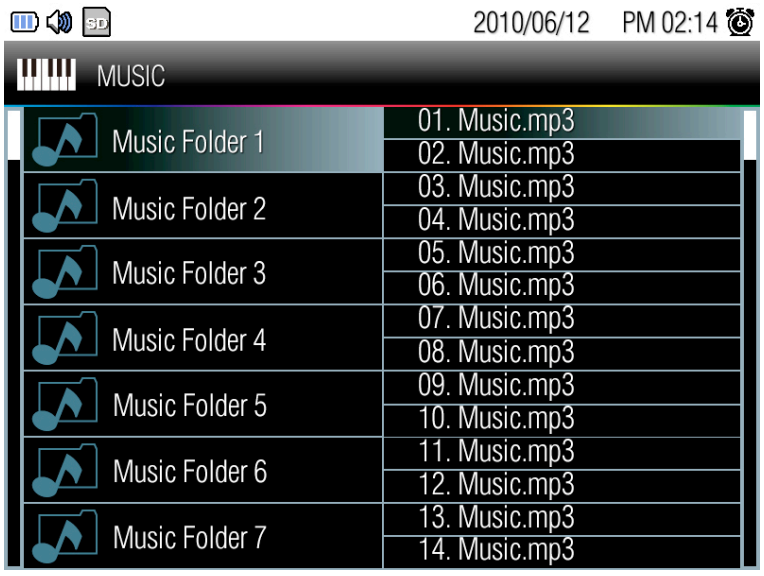

Liste des morceaux musicaux


Réglage en mode musique

Sur l'écran affichant la liste des morceaux musiques, appuyez sur le bouton **Menu** pour entrer dans le menu MUSIQUE.

Nom du réglage	Option	Description
Mode lecture	Tout	Lit toutes les morceaux musicaux présent dans l'appareil.
	Album	Lit uniquement les morceaux musicaux de l'album (folder) sélectionné.
	Mélanger	Lit les morceaux musicaux Mélangerment.
	Unique	Lit un seul morceau musical.
Sauvegarder comme son d'alarme	Alarme 1~4	Permet d'utiliser en tant qu'alarme le morceau musical sélectionné.

Mode Heure/Date

Dans le menu principal, sélectionnez le menu Heure/Date et appuyez sur **OK** (OK/▶II) pour régler la date et l'heure du système. Vous pouvez aussi définir jusqu'à quatre alarmes.

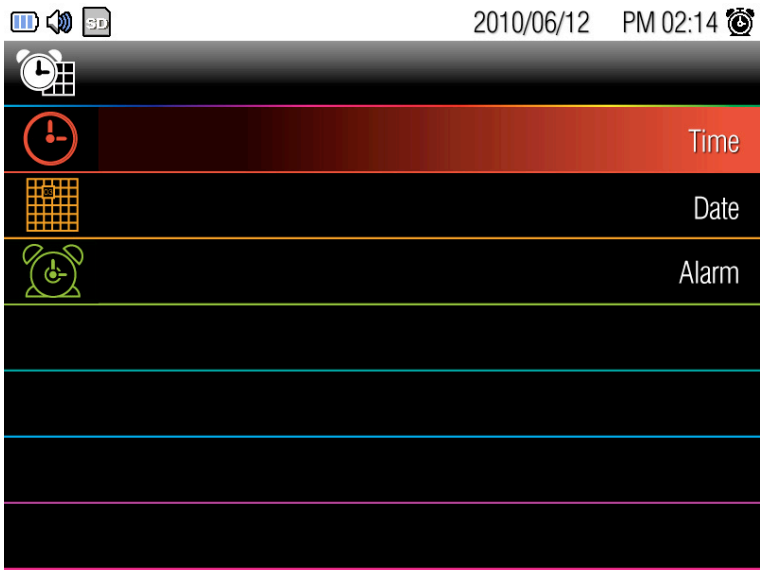

Nom du réglage	Description
Heure	Utilisez les touches de navigation **Haut/Bas** pour régler l'heure.
Date	Sélectionnez le format de la date (M/J/A, A/M/J, ou J/M/A. M : mois, J : jour, A : année) puis utilisez les touches de navigation **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour régler la date.
Alarme	Sélectionnez l'une des alarmes (1 à 4) puis effectuez les réglages suivant : • Heure - Utilisez les touches de navigation **Haut/Bas/Gauche/Droite** pour régler l'heure de l'alarme. • Répétition - Sélectionnez l'intervalle de répétition de l'alarme. • MARCHE/ARRÊT - Active ou désactive l'alarme.


Pour choisir un de vos morceau musical comme sonnerie d'alarme, veuillez vour le paragraphe concernant le mode Musique

Si il y a une incompatibilité dans le réglage de l'heure, le message « Conflit réglages » va apparaître à l'écran.

FR

Mode stockage

Dans le menu principal, sélectionnez le menu Stokage et appuyez sur **OK** (OK/▶II) pour sélectionner un emplacement de stockage : cartes mémoire SD/SDHC/MMC, périphérique USB ou mémoire interne.

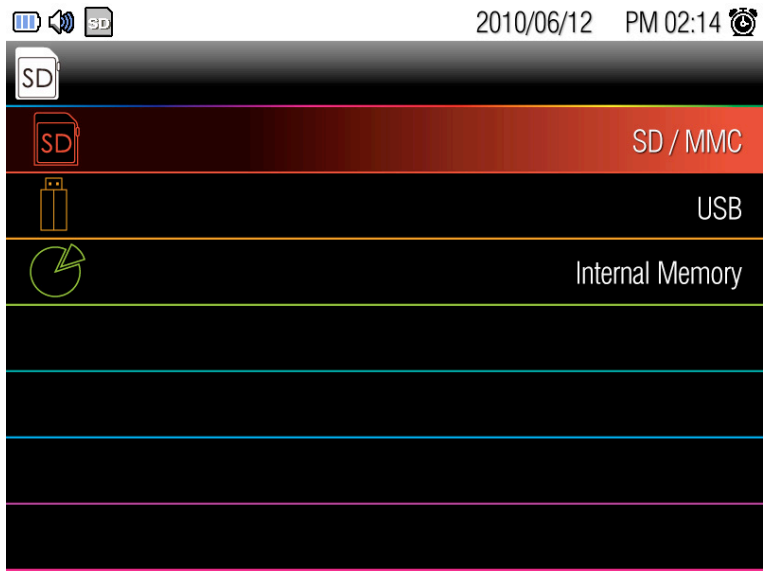


FR

Nom du réglage	Description
SD/MMC	Sélectionner la carte SD/SDHC/MMC insérée comme emplacement de stockage.
USB	Sélectionner le périphérique USB connecté comme emplacement de stockage.
Mémoire interne	Sélectionner la mémoire interne comme emplacement de stockage des fichiers multimédia à lire.

MENU INSTALLATION

Dans le menu principal, sélectionnez le menu Installation et appuyez sur **OK** (OK/▶II) pour effectuer les réglages de base de votre cadre photo numérique 3D.

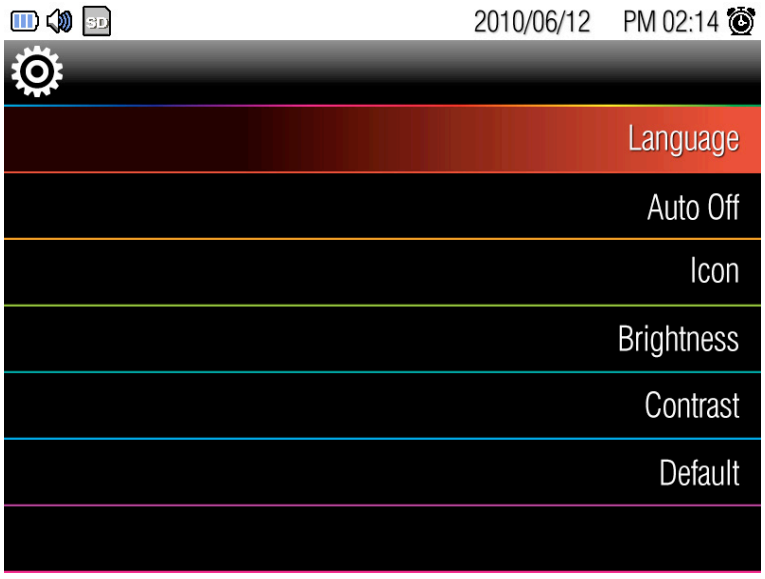

Nom du réglage	Description
Langue	Choisir votre langue préférée pour le système.
Arrêt auto	Choisissez le délai avant que le cadre photo ne s'éteigne automatiquement, vous pouvez choisir parmi : **Désactivé, 30 min, 1 heure, 2 heures, 4 heures,** jusqu'à **8 heures**.
Icône	Active ou désactive l'affichage des icône pendant un diaporama ou la lecture d'une vidéo.
Luminosité	Ajuste le niveau de la luminosité de l'écran LCD.
Contraste	Ajuste le niveau de contraste de l'écran LCD.
Défaut	Permet de revenir aux réglages par défaut.

FR


Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'indicateur d'alimentation ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas allumé ou l'indicateur lumineux est cassé.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est bien branché et si l'alimentation est normale.
L'écran d'accueil ne s'affiche pas.	L'adaptateur secteur n'est pas bien branché ou il ne fonctionne pas normalement.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est bien branché et si le cadre photo numérique est allumé.
La clé USB ou la carte mémoire ne fonctionne pas.	La carte n'est pas correctement insérée ou la carte est corrompue ou non complètement compatible.	Insérer la carte correctement, formater la carte avant de copier des fichiers ou remplacer la par une nouvelle carte.
L'ordre des photos n'est pas ce que je veux.	Les photos sont classées par rapport au nom du fichier. Les nombres sont classés avant les lettres.	Renommer les photos.
L'appareil fonctionne mal ou ne peut pas être allumé/éteint.	Mauvaise utilisation de l'appareil.	Appuyez pendant 2 secondes le bouton de réinitialisation. Ensuite appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Puisqu'il existe un grand nombre de marques de cartes mémoire, veuillez tester la compatibilité lorsque vous faites l'achat de la carte mémoire. Ce cadre photo numérique ne supporte pas les cartes contrefaites. Si la carte mémoire est correctement insérée et que l'écran d'accueil s'affiche correctement mais le cadre photo ne peut pas lire la carte, veuillez éteindre le cadre photo ou formater la carte et recopier les fichiers.

Réinitialiser le projecteur

Occasionnellement, vous pourriez avoir besoin de réinitialiser votre cadre photo.
Cela peut-être utile lorsque un programme ne fonctionne pas Uniqueement.
Localiser le petit trou de **REINITIALISATION** en bas du projecteur.
Utilisez le bout d'un trombone et introduisez le doucement dans le trou pour pousser le bouton qui se trouve à l'intérieur.

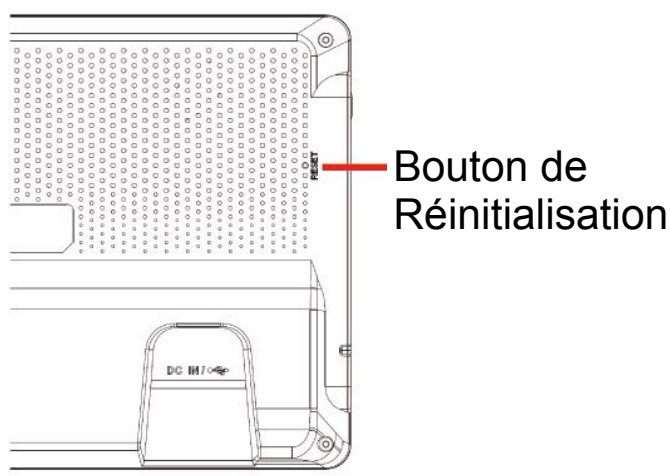

Spécifications

Objet	Description	
Écran	Technologie d'affichage 3D	Barrière de parallaxe
	Taille de l'écran	LCD TFT 20.3cm (8")
	Résolution de l'écran	800 x 600 Pixel, RGB
	Zone de visualisation active	20.3 cm (8") TFT LCD 162mm x 121.5mm (WxL)
	Distance de visionnement	Meilleure entre 60 et 80 cm
Format de l'affichage 3D	Format photo	Photo : Supporte le format de photo 3D « en deux temps » (*.JPG)
	Résolution photo max.	12 Megapixel
	Format vidéo	Vidéo : Supporte le format *.MP4 de vidéo 3D « en deux temps » (MPEG H.264)
	Résolution vidéo max.	jusqu'à 720P/30fps
Format fichiers 2D (affiché automatiquement en 3D)	Format photo	JPEG
	Résolution photo max.	12 Megapixel
	Format vidéo	*.MP4 (MPEG H.264)
	Résolution vidéo max.	jusqu'à 720P/30fps
Musique	Format audio	MP3
Fonctions	Musique de fond	oui
	Haut-parleur	oui
	Date/Heure/Horloge/Calendrier	oui
	Alarme	oui
	Extinction automatique	oui
Stockage	Mémoire interne	128Mo
	Carte mémoire externe	SD/SDHC/MMC (jusqu'à 32Go)
	Clé USB	oui (hôte et esclave USB 2.0)
Alimentation	Batterie interne	Rechargeable Li-polymer 1200mAH, intégrée
	Tension d'entrée	AC 100~240V, 50~60 Hz
	Tension de sortie	5V DC, 2A

FR

Benvenuto in Aiptek

Gentile utente, la ringraziamo per aver acquistato questa cornice digitale 3D.

Aiptek 3D P8 fa parte di una nuova linea di prodotti 3D di Aiptek, con videocamere e cornici digitali. Grazie alla nuovissima tecnologia Parallax Barrier 3D, P8 è la compagna ideale per vedere i video e le foto in 3D senza occhiali 3D. Con Aiptek 3D P8, potrà godersi i video e le foto in su uno schermo da 20.3 cm (8") ovunque lei si trovi. Inoltre i contenuti in 2D verranno visualizzati automaticamente in 3D grazie al motore intelligente di conversione in 3D all'interno della cornice digitale in 3D P8. La tastiera illuminata rende il prodotto facile da usare e elegante in ogni occasione privata e di lavoro.

Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto, le consigliamo di leggere questo manuale dell'utente per ottenere i migliori risultati dalla sua nuova cornice digitale. Le auguriamo tanto divertimento.

Precauzioni di sicurezza

1. Tenga il dispositivo ed i materiali della confezione fuori dalla portata dei neonati e dei bambini.
2. Eviti di esporre l'adattatore di potenza e gli altri contatti a gocce o schizzi d'acqua e si asciughi sempre le mani prima di utilizzarlo. Non posizionare oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi, nei pressi del dispositivo.
3. Si assicuri che la presa di corrente utilizzata sia sempre prontamente disponibile e mai nascosta. In caso di emergenza, utilizzi l'adattatore di potenza per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
4. Tenga il dispositivo lontano da tutte le fiamme, come ad esempio le candele, e non le ponga in prossimità del dispositivo.
5. Tenga l'unità ad almeno 10 cm di distanza dagli altri oggetti. Si assicuri che la ventola non sia ostruita da giornali, tovaglioli, tende, ecc.
6. Per la sua sicurezza, non utilizzi il proiettore durante i temporali o se ci sono tuoni.
7. Per motivi di sicurezza e per la visualizzazione, utilizzi sempre l'adattatore di potenza fornito dal produttore.
8. La batteria è integrata nel dispositivo. Non smontare e non modificare. La batteria dovrebbe essere sostituita solo da personale tecnico qualificato.
9. Per assicurare il normale funzionamento di questo prodotto e per evitare qualsiasi danno, non utilizzi e non conservi questo prodotto nelle seguenti condizioni: ambiente con temperatura troppo bassa/troppo alta; posti molto umidi o sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato; cattive condizioni che causino forti impatti.
10. Durante il funzionamento, questo prodotto potrebbe scaldarsi leggermente, ciò è normale.
11. Se il dispositivo è stato trasportato da un ambiente freddo in uno più caldo, attendere alcuni istanti prima di collegarlo alla rete elettrica. La condensa che potrebbe essersi formata in alcune circostanze potrebbe distruggere il dispositivo. Non appena il dispositivo avrà raggiunto la temperatura della stanza, potrà essere utilizzato senza rischi.
12. Maneggiare il prodotto con cura. Evitare il contatto cin oggetti affilati. Tenere lontano da oggetti metallici.
13. Posizionare il proiettore su una superficie piana. Qualsiasi collisione o caduta al suolo potrebbe danneggiare il prodotto.
14. Lo schermo (pannello LCD) di questo prodotto è di vetro, che può essere facilmente danneggiato da una forza esterna anormale o da oggetti affilati.
15. Non esercitare mai pressione sull'LCD, potrebbe esserne danneggiato. Se fuoriscono dei cristalli liquidi, pulire immediatamente con acqua e sapone.
16. Non far cadere la cornice e non smontarla altrimenti la garanzia sarà nulla. Aprire o rimuovere le coperture potrebbe esporla ad un voltaggio pericoloso o ad altri pericoli. Consultare il personale tecnico qualificato per tutti gli interventi di manutenzione.
17. secondo il produttore, per l'LCD colorato una percentuale di difetti dello 0.01% nel numero dei pixel è tollerabile. Vi ringraziamo per la comprensione.
18. Per pulire lo schermo, scollegare prima dalla rete elettrica e usare un panno morbido umido per la pulizia. Non utilizzare mi alcool, benzina o altri agenti chimici. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.

19. Questo prodotto supporta l’hot plugging delle schede di memoria. Tuttavia, è consigliabile spegnere il prodotto prima di collegare/scollegare la scheda di memoria al fine di proteggerla.
20. Utilizzare solo gli accessori forniti dal produttore.
21. Sia il prodotto che il manuale dell’utente sono soggetti a future modifiche o aggiunte senza ulteriore avviso.

Dichiarazione di Conformità FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC. L’utilizzo è soggetto a queste due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare effetti indesiderati.
Questa apparecchiatura è stata testata ed è stata giudicata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose all’interno di installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e irradia energia a radiofrequenza, e se non viene installata o utilizzata come descritto nelle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in determinate installazioni. Se questa apparecchiatura causa delle interferenze alla ricezione delle apparecchiature radiofoniche o televisive, che possono essere determinate dall’accensione e dallo spegnimento dell’apparecchiatura, l’utente è invitato a correggere le interferenze seguendo una o più di una delle seguenti misure:

- Orientare o ricollocare l’antenna di ricezione.
- Spostare l’apparecchiatura lontano dal ricevitore.
- Collegare l’apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

La avvisiamo che qualsiasi cambiamento o modifica all’apparecchiatura che non sia stata espressamente autorizzata dalla parte responsabile della conformità, potrebbe rendere nulla la sua autorità ad operare su detta apparecchiatura.

Se il ciclo di vita del prodotto giunge al termine, cercare di riciclare tutti i componenti, se possibile. Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Smaltirle presso il centro riciclo locale . Insieme possiamo contribuire a proteggere l’ambiente.


Smaltimento delle batterie (applicabile nell’Unione Europea ed in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sulla batteria o sulla sua confezione indica che la batteria fornita con questo prodotto non deve essere trattata come rifiuto domestico.
Su alcune batterie questo simbolo potrebbe essere usato in combinazione con il simbolo di sostanze chimiche. Vengono aggiunti il simbolo chimico del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo.
Per assicurarvi che la batteria venga trattata nella maniera giusta, portate il prodotto al termine della sua vita presso un centro di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e portate le batterie presso un centro di raccolta e riciclo delle batterie esauste.

Contenuti


Introduzione

La tecnologia del display 3D

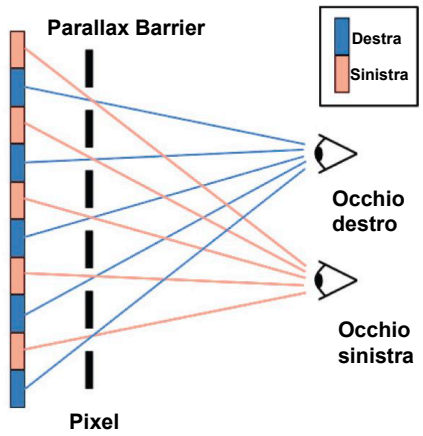

Questo prodotto utilizza il “Parallax Barrier”, la tecnologia 3D. Una barriera di parallasse è un dispositivo che permette un display a cristalli liquidi (LCD) per mostrare una immagine stereoscopica senza la necessità per lo spettatore di indossare un paio di occhiali 3D. Situato di fronte al normale LCD, una barriera di parallasse è costituito da uno strato di materiale con una serie di fessure di precisione, permettendo a ciascun occhio per vedere un diverso insieme di pixel, creando così un senso di profondità e l'effetto 3D attraverso parallasse.

Vedere immagini in 3D



Per visualizzare visualizzazione 3D e di ricevere gli effetti 3D così, lo spettatore deve essere posizionato di fronte al centro dello schermo a circa 60 ~ 80 cm di distanza e non avendo un angolo di visione ripido.

Extra avviso riguardante la visualizzazione 3D:

1. La visualizzazione in modalità 3D può provocare vertigini o addirittura percettivo After Effects, disorientamento e tensione oculare. Si raccomanda che gli spettatori effettuare frequenti pause per alleviare la probabilità di tali effetti. Se hai dei sintomi sopra, cessare immediatamente l'utilizzo della visualizzazione 3D di questo dispositivo e non riprendere fino a quando i sintomi si sono ritirate.
2. I bambini piccoli la visualizzazione 3D di file devono essere sempre accompagnati dagli adulti. Si raccomanda di non dare a questo apparecchio nelle mani dei bambini.

Caratteristiche del prodotto

- Cornice digitale 3D da 20.3 cm (8”) per visualizzare video 3D e foto 3D senza gli occhiali 3D
- I video e le foto in 2D vengono automaticamente visualizzati in 3D grazie al dispositivo intelligente di conversione in 3D all’interno della cornice
- La tecnologia Parallax barrier 3D offre un’eccezionale esperienza 3D
- Compatibile con videocamera i2 Aiptek 3D HD
- Riproduzione video 3D/2D Aiptek alta definizione 3D/2D in formato H.264 (.MP4)
- Sequenza foto automatica con sottofondo musicale dal vostro MP3
- La tastiera illuminata rende il prodotto elegante sia per le occasioni private che per quelle lavorative
- Batteria ricaricabile integrata per uso portatile
- Supporta i flash drive USB e schede di memoria SD/SDHC/MMC (fino a 32GB)
- Spegnimento automatico per risparmio energetico
- Funzioni orologio, sveglia e data
- Telecomando incluso

Contenuto della Confezione


La preghiamo di controllare che la confezione contenga i seguenti articoli:




3D Digital Foto Frame




CD



Cavo USB




Adattatore di corrente



Guida rapida



Manuale di servizio



Manuale dell'Utente




Telecomando


Se il contenuto della confezione non fosse completo, contatti immediatamente il suo rivenditore.

IT

3D Digital Photo Frame Panoramica

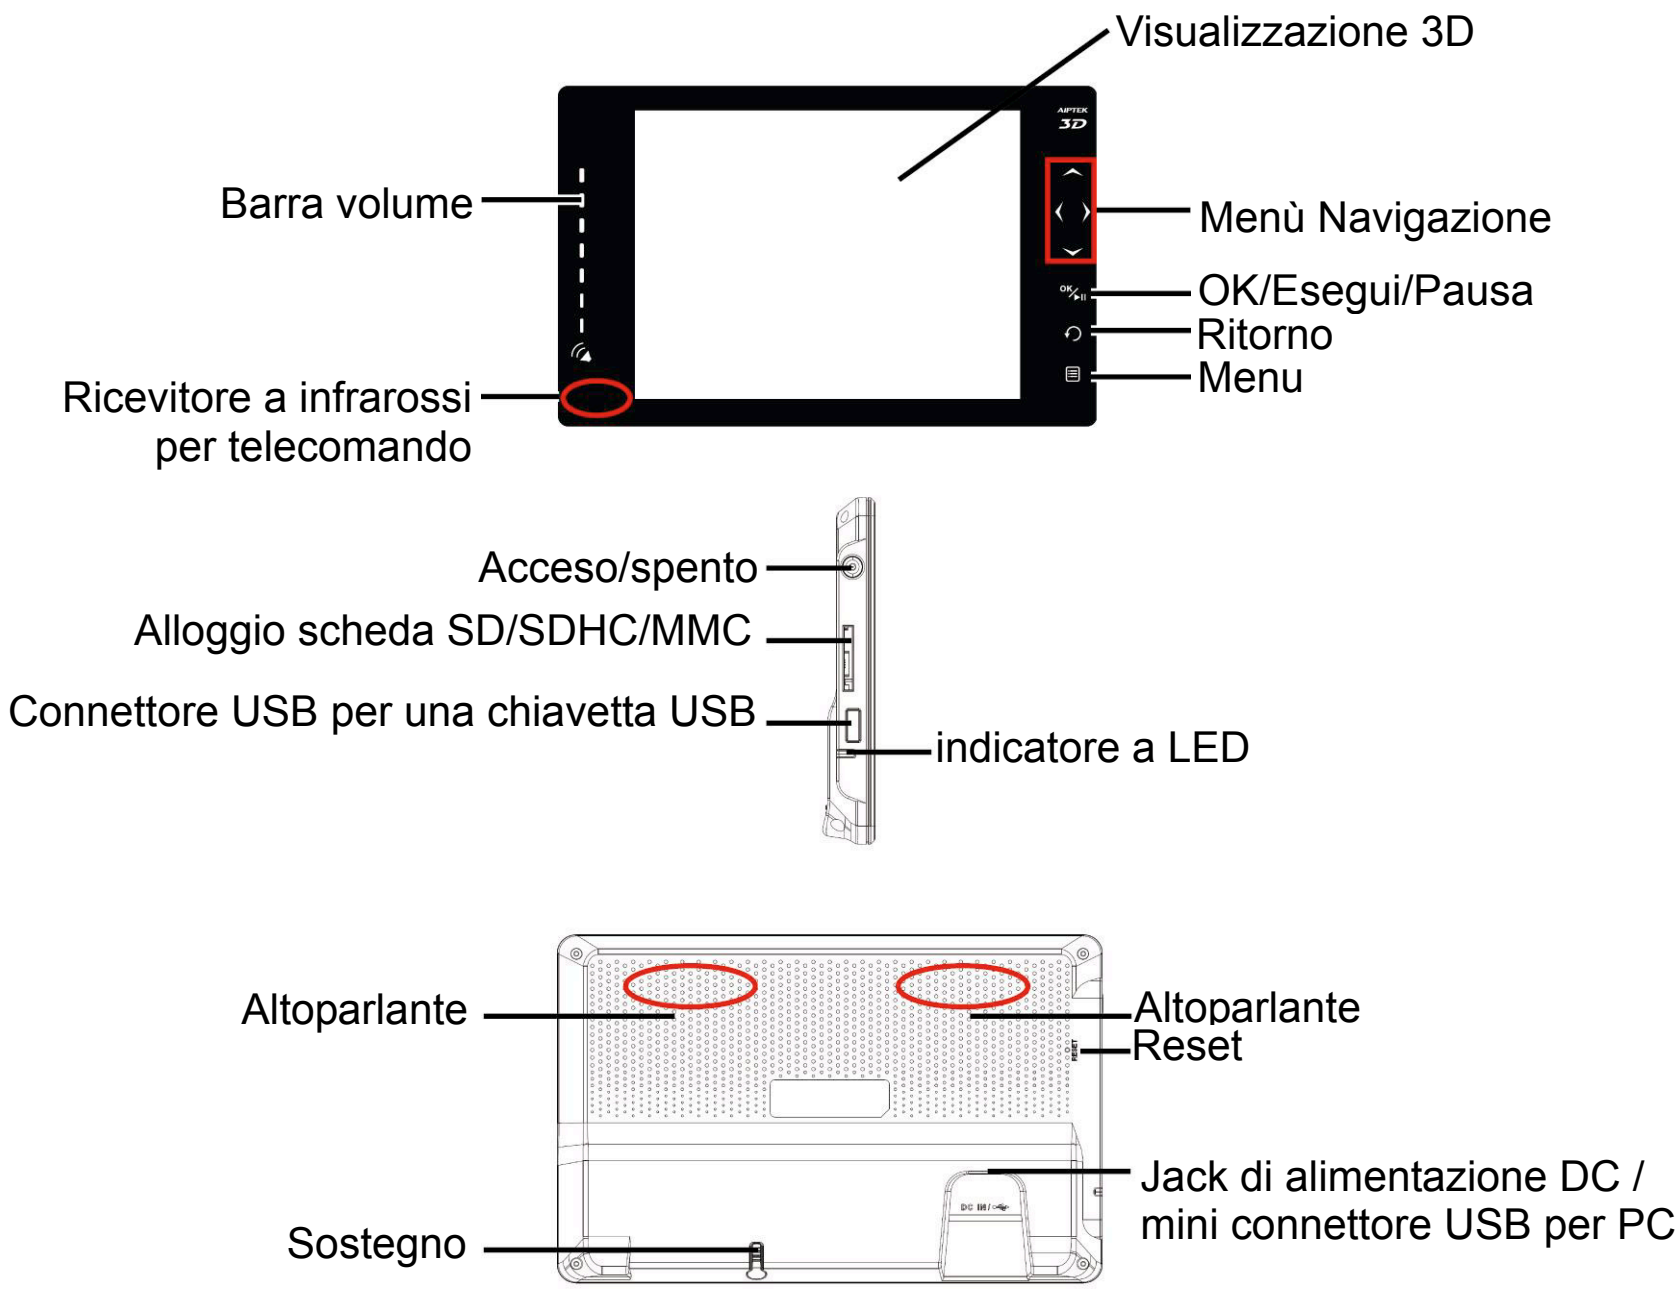


Telecomando

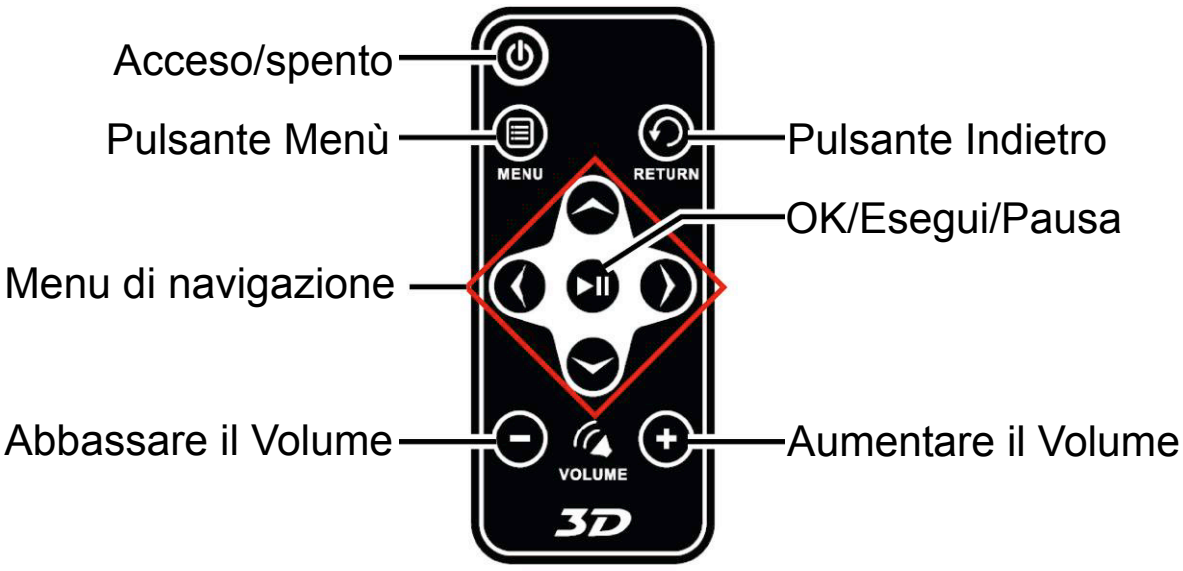

Per iniziare


Come fissare il sostegno

Tirare fuori il sostegno dal fondo della cornice digitale e ruotarlo di 90°. Quindi posizionare l cornice digitale su una superficie piana.

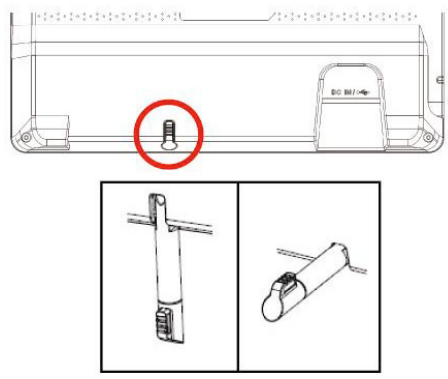

Collegamento alla rete elettrica

Collegare un'estremità del cavo elettrico (Mini connettore USB) alla cornice e quindi allacciare l'adattatore di potenza ad una presa elettrica.

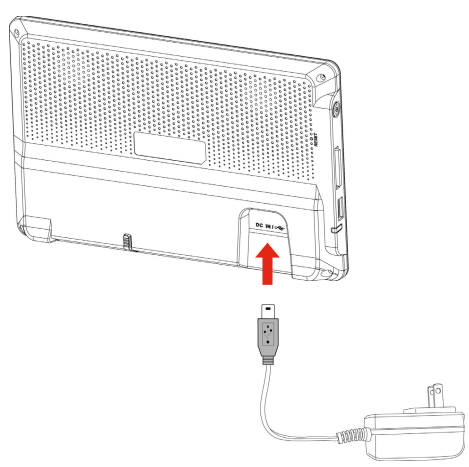

Utilizzare sempre il cavo di alimentazione solo accessorio.

Accendere / spegnere il Photo Frame

Per accendere la cornice, prema il pulsante di **Accensione** per circa 2 secondi. Per spegnere la cornice, prema nuovamente il pulsante di **Accensione**.



Ricaricare la batteria


La batteria interna del dispositivo non può essere ricaricata completamente quando si utilizza la cornice per la prima volta. È possibile ricaricare la batteria in uno dei seguenti modi:

- Collegare l’adattatore di potenza AC nella presa jack DC-IN del dispositivo e collegare l’altra estremità alla fonte di energia elettrica.
- Collegare l’estremità piccola del cavo USB fornito in dotazione con la porta USB del dispositivo e quella larga ad un PC acceso. Assicurarsi che la cornice sia spenta.

Status della ricarica	Tempo di ricarica
Spenta, ricarica con adattatore di potenza AC	circa 2 ore
Spenta, ricarica con connessione USB	circa 12 ore

Impostare la lingua

1. Sul Menù Principale, selezionare la voce IMPOSTAZIONI e premere **OK (OK/▶II)** per configurare l’impostazione di base della Cornice Digitale.
2. Scorrere il Menù Navigazione su o giù per scegliere la lingua desiderata e premere **OK (OK/▶II)** per confermare.

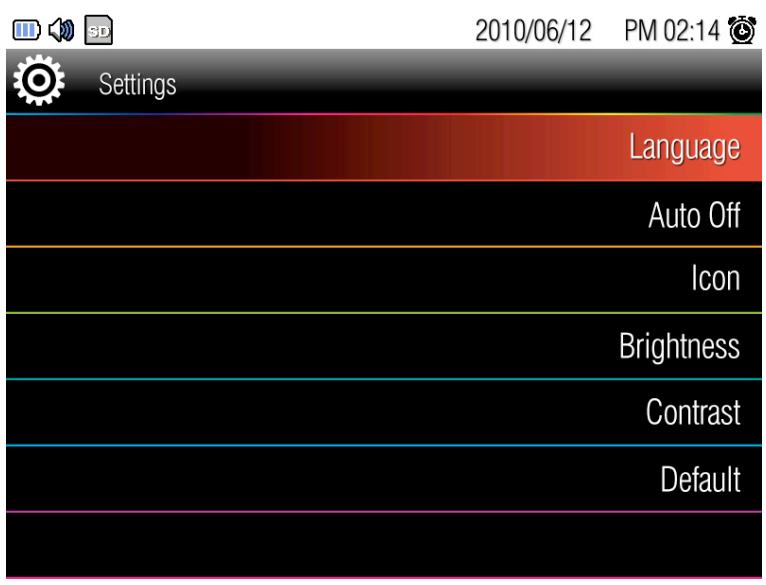

Organizzare i contenuti 3D

La cornice digitale 3D P8 supporta i seguenti formati di file 3D


1. **Foto**: foto 3D in origine poste una accanto all'altra, formato JPEG (*.JPG)
   Risoluzione massima 12 Mega-pixel

esempio:



2. **Video**: video 3D in origine posti una accanto all'altro, MPEG-4 H.264 (.MP4)
   Risoluzione massima 720p (1280x720) / 30fps


esempio:

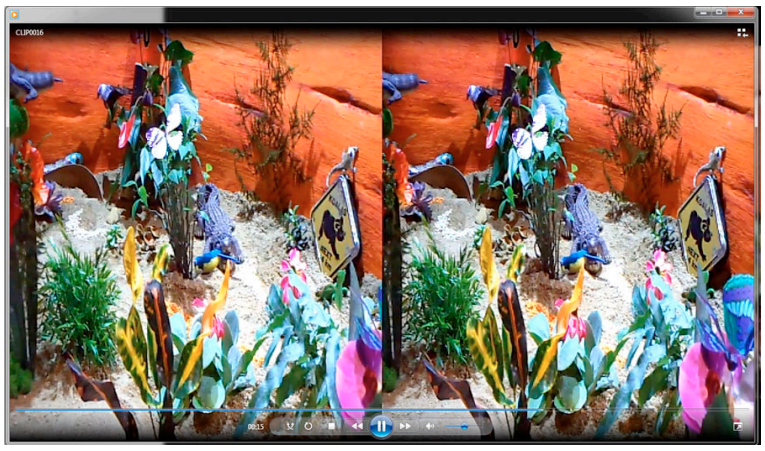

Se il vostro contenuto 3D è stato registrato da una videocamera i2 Aiptek 3D HD, allora è compatibile con la cornice digitale 3D P8. Può utilizzare la scheda SD /SDHC della videocamera i2 ed inserirla nell'alloggiamento della scheda SD /SDHC della cornice digitale P8 per una riproduzione immediata

CONSIGLI

Per vedere immagini e video in sequenza su un display 3D, bisogna creare delle cartelle il cui nome contenga '3D'. Quindi, salvare il contenuto 3D nelle cartelle 3D.

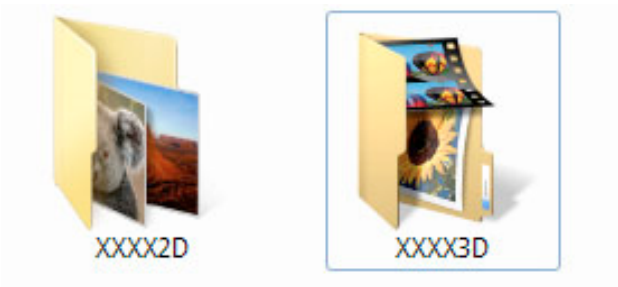


Il contenuto 2D non deve per forza essere salvato nelle cartelle '2D'. Ma è consigliabile organizzare i contenuti 2D e 3D separatamente.

IT


Collegare al PC

Per copiare dati nella memoria interna, si può collegare la cornice digitale 3D tramite un collegamento USB. Utilizzare il cavo USB in dotazione alla cornice digitale e al PC. Sul PC, si aprirà una finestra popup e verrà rilevato un dispositivo di immagazzinamento. Scegliere il dispositivo e seguire le istruzioni di ‘Organizzare il contenuto 3D’ per salvare i file nella memoria interna.

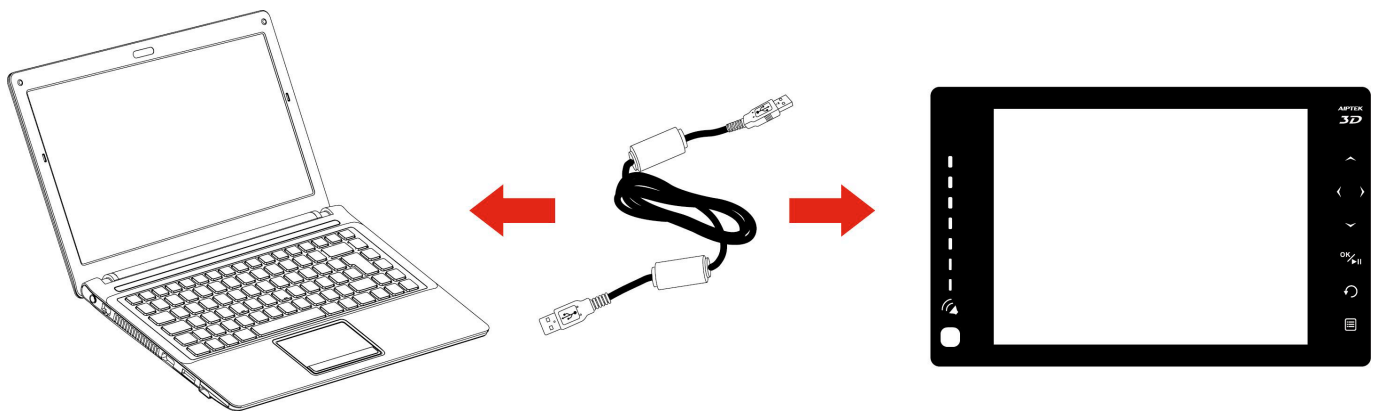

Inserire la scheda di memoria

Far scivolare delicatamente la scheda di memoria (optional) nel suo alloggiamento fino a quando non si blocca. Durante l’inserimento di una scheda SD/SDHC/MMC, assicurarsi che i contatti siano rivolti verso il basso.

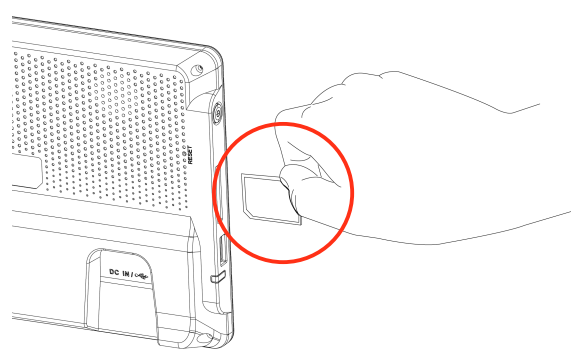

Funzionamento e Funzioni

Menù Principale


Quando accenderà la Cornice Digitale 3D, vedrà apparire il Menù Principale sullo schermo, che le permette di accedere rapidamente alle funzioni **FOTO, VIDEO, MUSICA, DATA/ORA, IMMAGAZZINAMENTO e IMPOSTAZIONI**.

Questo capitolo la guiderà nell'utilizzo di queste funzioni.



Modalità Foto


1. Sul Menù Principale, selezioni FOTO e prema **OK** (OK/▶II) per accedere alla Modalità Thumbnail. Può scorrere le anteprime di tutte le foto.

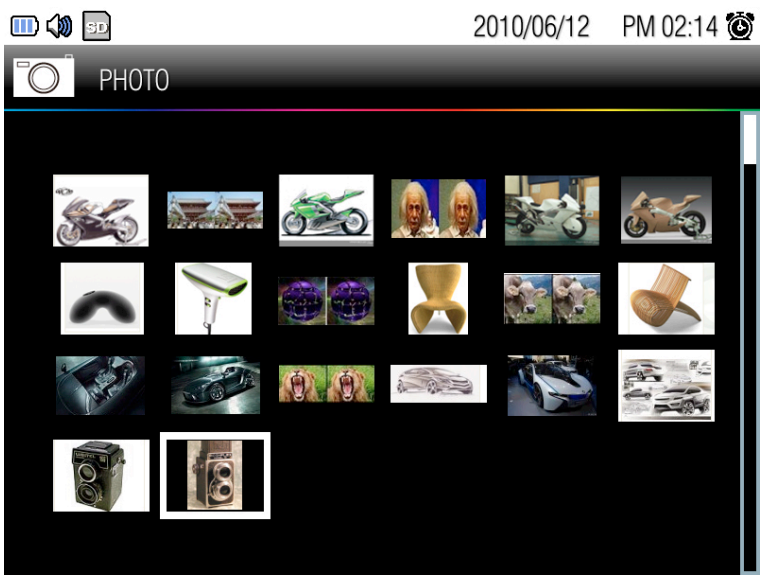

Modalità Thumbnail

2. Utilizzi i Pulsanti di Navigazione per navigare attraverso le immagini
3. Prema **OK** (OK/▶II) sull'anteprima selezionata per vedere la foto singolarmente.
4. Mentre guarda la foto, può ritornare alla Modalità Thumbnail semplicemente premendo **Indietro** (↶).
5. In Modalità Thumbnail, lei può:
   - Premere **Indietro** (↶) per tornare al Menù Principale; oppure
   - Premere **Menù** (☰) per accedere al Menù Foto.

IT

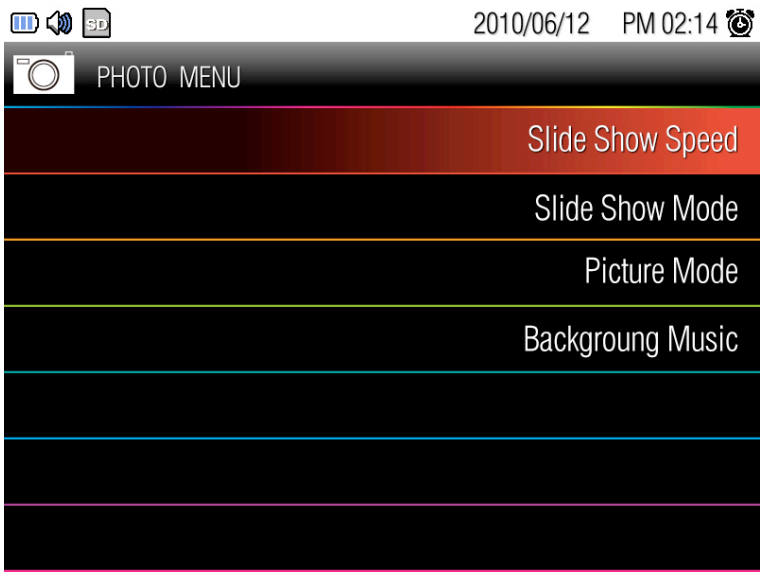

MENU' FOTO

Nel MENU FOTO potrà configurare le impostazioni per guardare le foto: velocità della sequenza, modalità di visualizzazione, musica di sottofondo, ecc. Consulti la prossima sezione per informazioni dettagliate.

Configurare le Impostazioni di Visualizzazione delle Foto

Nella schermata Miniatura Mode, premere il tasto **Menu** (☰) per accedere al menu foto.

Impostazione	Opzioni Disponibili
Velocità sequenza Immagini	Selezioni l'intervallo di tempo tra le immagini durante la presentazione: **SPENTO**, **5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 ora, 4 ore, 8 ore** o **12 ore.**
Modalità presentazione	• **Cartella -** Avvia la presentazione delle immagini nella cartella selezionata. • **Tutte -** Avviare la presentazione di tutte le immagini del dispositivo. • **Riproduzione Casuale -** Visualizza le immagini in modo casuale durante la presentazione.
Modalità Immagine	• **Auto Fit -** L'immagine selezionata verrà visualizzata in modo da adattarsi automaticamente alla dimensione dello schermo. • **Schermo Intero -** L'immagine selezionata verrà visualizzata in modalità schermo intero.
Musica di Sottofondo	• **Disattivo -** Disattiva il sottofondo musicale durante la presentazione. • **Tutte -** Riproduce tutti i file di musica durante la presentazione. • **Album -** Riproduce i file musicali nell'album selezionato durante la presentazione. • **Riproduzione Casuale -** Riproduce la musica casualmente durante la presentazione. • **Singolo -** Ascolta musica singolo durante la presentazione

Modalità Video

1. Sul Menù Principale, selezioni VIDEO e prema **OK (OK▶II)** per visualizzare l'Elenco dei Video.
2. Utilizzare i pulsanti di Navigazione **Su (︿)** e **Giù (﹀)** per navigare nella cartella video. Premere **OK (OK▶II)** per accedere alla cartella.
3. Dopo aver aperto la cartella, premere **Su (︿)** e **Giù (﹀)** per selezionare il video. Premere **OK (OK▶II)** per riprodurre il video.
4. Premere il pulsante di navigazione **Destra (〉)** e tenere premuto a lungo per mandare avanti veloce il video; premere il pulsante di navigazione **Sinistra (〈)** e tenere premuto a lungo per mandare indietro il video. Lasciare il tasto di navigazione per fermare l'avanzamento o il riavvolgimento.
5. Per mettere in pausa la riproduzione del video, premere **OK (OK▶II)**. Premere di nuovo **OK (OK▶II)** per continuare la riproduzione**.**
6. Per selezionare un altro video, premere **Indietro (↺)** per tornare alla lista dei video.



Elenco Video

Configurare la Riproduzione Video

Sulla schermata dell'Elenco dei Video, prema **Menù** per accedere al MENU' VIDEO.

Impostazione	Descrizione
Cartella	Avvia la riproduzione dei video della cartella selezionata.
Tutti	Avvia la riproduzione di tutti i video del dispositivo.
Singolo	Riproduci video singolo

Modalità Musica

1. Sul Menù Principale, selezioni MUSICA e prema **OK** (OK/▶II) per visualizzare l'Elenco Musica.
2. Usare i pulsanti di Navigazione **Su** (∧) e **Giù** (∨) per navigare nelle cartelle di musica. Premere **OK** (OK/▶II) per accedere alla cartella.
3. Dopo aver aperto la cartella, premere **Su** (∧) e **Giù** (∨) per selezionare la musica. Premere **OK** (OK/▶II) per riprodurre la musica.
4. Per interrompere la riproduzione musicale e tornare all'Elenco Musica, prema semplicemente il pulsante **Indietro** (↺).



Elenco Musica


Configurare la Riproduzione Musicale

Sulla schermata Elenco Musica, prema **Menù** per accedere al MENU' MUSICA.

Impostazione	Opzione	Descrizione
Modalità Esecuzione	Tutti	Riproduce tutti i file di musica del dispositivo.
	Album	Avvia la riproduzione della musica dell'album (folder) selezionato.
	Casuale	Riproduce la musica casualmente.
	Singolo	Riproduci singolo file musicale.
Salva come suono dell'allarme	Allarme 1~4	Imposta il file musicale selezionato come suono dell'allarme del sistema.

Modalità Ora/Data

Sul Menù Principale, selezionare la voce DATA/ORA e premere **OK (OK/▶II)** per impostare la data e l’ora. Inoltre, è possibile impostare fino a 4 allarmi.

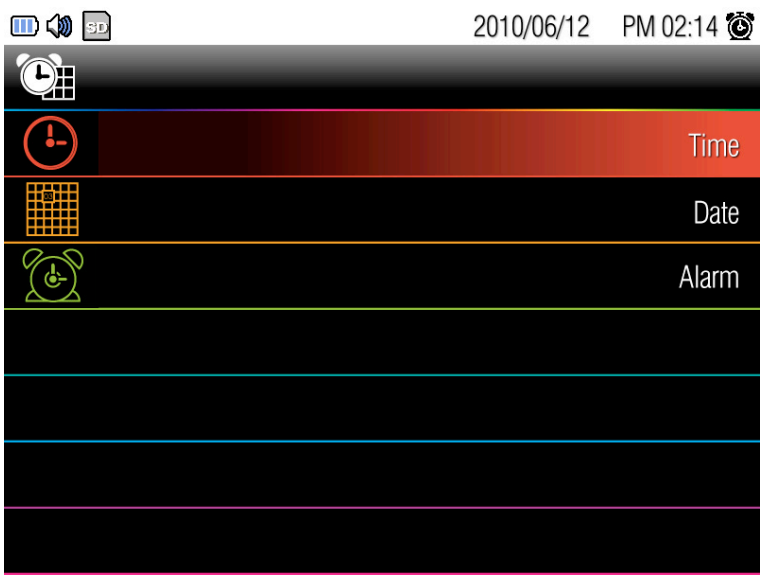


Impostazione	Descrizione
Ora	Utilizzi i pulsanti di Navigazione **SOPRA/Sotto** per impostare l’ora.
DATA	Selezioni il formato della data (M/G/A, A/M/G, o G/M/A. M: mese, G: giorno, A: anno) e quindi utilizzi i pulsanti di Navigazione **SOPRA/Sotto/ Sinistra/destra** per impostare la data.
Allarme	Selezionare la voce allarme (da 1 a 4) per impostare: ● Ora - Utilizzi i pulsanti di Navigazione **SOPRA/Sotto/ Sinistra/destra** per impostare l’orario dell’allarme. ● Ripeti - Selezioni l’ora di ripetizione dell’allarme. ● ACCESO/SPENTO - Attiva o disattiva l’allarme.

Per scegliere la musica dell’allarme dall’elenco della vostra musica preferita, consultare la descrizione in Modalità Musica.

Se ci sono delle discrepanze nelle impostazioni dell’ora, apparirà il messaggio “Impostazione conflitti” sullo schermo.

Modalità Immagazzinamento


Sul Menù Principale, selezioni IMMAGAZZINAMENTO e prema **OK** (OK/▶II) per selezionare il mezzo di immagazzinamento: scheda SD/SDHC/MMC, dispositivo USB o memoria Interna.

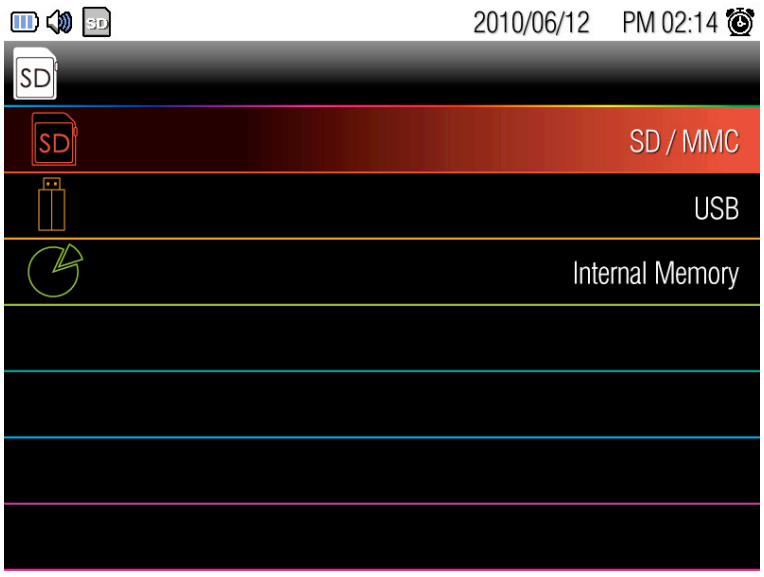

Impostazione	Descrizione
SD/MMC	Selezionare la scheda SD/SDHC/MMC inserita come mezzo di immagazzinamento per la riproduzione.
USB	Selezionare il dispositivo USB collegato come mezzo di immagazzinamento per la riproduzione.
Memoria Interna	Selezionare la memoria interna come mezzo di immagazzinamento per la riproduzione.

MENU’ IMPOSTAZIONI

Sul Menù Principale, selezionare la voce IMPOSTAZIONE e premere **OK (OK/▶II)** per configurare le impostazioni di base della Cornice Digitale 3D.

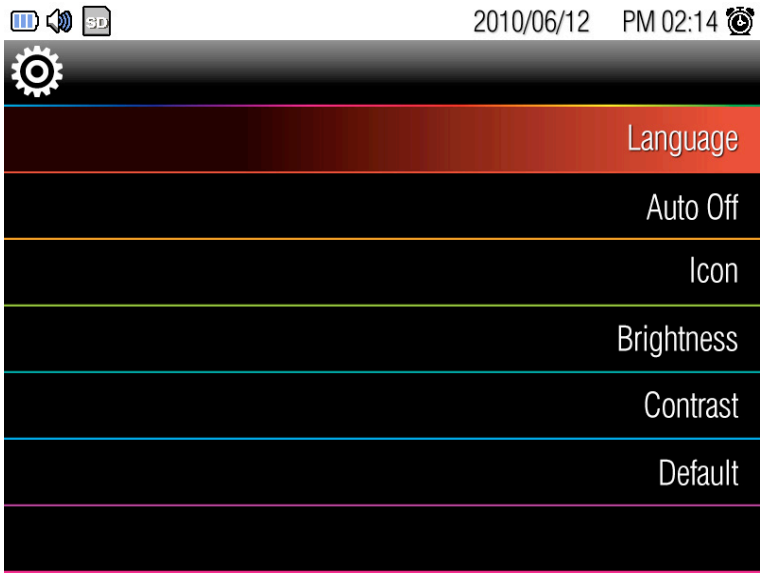

Impostazione	Descrizione
Lingua	Scegliere la lingua del sistema.
Spegnimento automatico	Scegliere l’ora dello Spegnimento Automatico tra Inattivo**, 30 min, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore.**
Icona	Attiva o disattiva le icone durante la presentazione e la riproduzione video.
Luminosità	Regola il livello di luminosità dello schermo LCD.
Contrasto	Regola il livello di contrasto dello schermo LCD.
Predefinito	Selezioni per ristabilire le impostazioni di Predefinito di fabbrica.

Risoluzione problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'indicatore di accensione non è acceso	Il dispositivo è spento oppure l'indicatore è rotto.	Controlli che l'adattatore AC sia ben collegato e che la fornitura di corrente sia normale.
Nessuna interfaccia di avviamento.	L'adattatore AC non è ben collegato o non si accende normalmente.	Controlli che l'adattatore AC sia ben collegato e si assicuri che la cornice sia normalmente accesa.
Il drive USB o la scheda di memoria non funzionano.	La scheda non è inserita correttamente oppure è danneggiata o non completamente compatibile.	Inserisca la scheda correttamente; formatti la scheda prima di copiare i file, o la sostituisca con una nuova scheda.
L'ordine dei file di immagini non è quello che desideravo.	I file vengono ordinati per nome. I numeri hanno la priorità sulle lettere.	Rinomini i file.
Il malfunzionamento del dispositivo e non può essere acceso / spento.	L'uso improprio del dispositivo.	Premere nel foro di reset e tenerlo premuto per 2 secondi. Quindi premere il tasto di accensione per accendere nuovamente il dispositivo.

Poiché ci sono diversi marchi di schede di memoria, verifichi la compatibilità con il dispositivo quando acquista le schede di memoria. Questa cornice digitale non supporta schede piratate. Se la scheda di memoria è inserita correttamente e viene visualizzata l'interfaccia di avviamento ma la cornice non legge la scheda, spenga e riaccenda la cornice o formatti la scheda e riconverta i file.


Resettare l'apparecchio

Occasionalmente, potrebbe essere necessario reimpostare la tua Photo Frame.

Ciò potrebbe essere utile quando un programma non funziona correttamente.

Localizzi il piccolo foro sulla parte inferiore del dispositivo indicato come **RESET**.

Utilizzando l'estremità di un fermaglio, spinga gentilmente il pulsante verso l'interno.

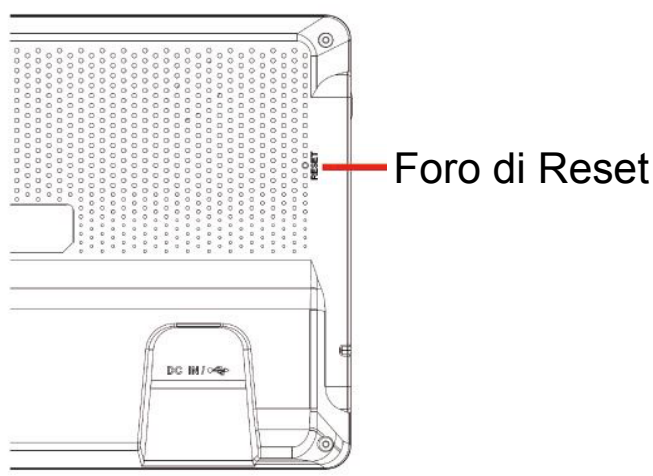

Specifiche

Articolo	Descrizione	
Pannello	Display con Tecnologia 3D	Parallex Barrier
	Dimensione Pannello	20.3cm (8") TFT LCD
	Risoluzione Pannello	800 x 600 Pixel RGB
	Area Attiva	20.3 cm (8") TFT LCD 162mm x 121.5mm (WxL)
	Distanza di Visione	Consigliata 60~80 cm
Formato display 3D	Formato Foto	Foto: Supporta foto originali in 3D in formato side by side (*.JPG)
	Risoluzione max. Foto	12 Megapixel
	Formato Video	Video: Supporta video originali 3D video "side by side" *.MP4 (MPEG H.264)
	Risoluzione Max. Video	fino a 720P/30fps
File in formato (visualizzati automaticamente come 3D)	Formato Foto	JPEG
	Risoluzione max. Foto	12 Megapixel
	Formato Video	*.MP4 (MPEG H.264)
	Risoluzione Max. Video	fino a 720P/30fps
Musica	Formato Musica	MP3
Funzioni	Sottofondo musicale	Si
	Altoparlante	Si
	Data/Ora/Orologio/ Calendario	Si
	Allarme	Si
	Spegnimento automatico	Si
Immagazzinamento	Memoria interna	128MB
	Schede memoria esterna	SD/SDHC/MMC (fino a 32GB)
	Flash drive USB	Si (USB 2.0 host & slave)
Potenza	Batteria Interna	Batteria ricaricabile ai polimeri di Litio 1200mAH, integrata
	Energia Entrata	AC 100~240V, 50~60 Hz
	Energia Uscita	DC 5V, 2A

Bienvenido a Aiptek

Estimado usuario, le agradecemos que haya adquirido este marco digital de fotografía 3D.

Aiptek 3D P8 es parte de la línea de productos Aiptek 3D compuesto de cámaras de vídeo y marcos digitales de fotografías. Gracias a la última tecnología Parallax Barrier 3D, el marco P8es un gran compañero para la visualización de vídeos e imágenes 3D sin gafas 3D. Con el marco Aiptek 3D P8 podrá disfrutar de videos e imágenes 3D en una pantalla de 20,3 cm (8") allá donde vaya. Además, el contenido 2D se visualiza automáticamente en 3D gracias al motor de conversión inteligente 3D integrado en el marco P8. Las teclas táctil iluminadas hacen que el producto sea elegante y muy fácil de utilizar tanto en ambientes personales como profesionales.

Antes de utilizar el producto, le recomendamos que se lea este manual paso a paso para disfrutar de los mejores resultados de su nuevo marco digital de fotografía. Le deseamos la mejor experiencia de entretenimiento.

Precauciones de seguridad:

1. Mantenga el proyector y los materiales del paquete fuera del alcance de los bebés y los niños.
2. Evite que caigan gotas o salpicaduras de agua sobre el adaptador de la fuente de alimentación y otros elementos de contacto. Séquese siempre las manos antes de utilizar el dispositivo. No coloque objetos llenos de líquidos como jarrones encima o cerca del dispositivo.
3. Asegúrese de que el enchufe utilizado esté siempre disponible y nunca esté tapado. En caso de emergencia, utilice el adaptador de la fuente de alimentación para separar el dispositivo de la red eléctrica.
4. Mantenga su dispositivo lejos de todas las llamas (como las velas) y no las encienda cerca del dispositivo.
5. Mantenga la unidad alejada de otros objetos con una distancia mínima de 10 cm. Asegúrese de que la ventilación no está cubierta por periódicos, manteles, cortinas, etc.
6. Por su propia seguridad, no utilice el proyector durante tormentas eléctricas o con relámpagos.
7. Para garantizar la seguridad y el efecto de visualización, utilice exclusivamente el adaptador de la fuente de alimentación suministrada por el fabricante.
8. La batería está integrada en el dispositivo. No la desmonte ni la modifique. La batería solo debe ser sustituida por personal cualificado de mantenimiento.
9. Para asegurar un funcionamiento normal del producto evitar cualquier daño, no utilice o almacene este producto bajo ninguna de las siguientes condiciones: ambientes con temperaturas demasiado bajas/altas; lugares con una humedad alta o luz directa del sol durante un largo periodo de tiempo; condiciones desfavorables con fuertes impactos.
10. Durante su funcionamiento, este producto puede calentarse ligeramente, algo que es normal.
11. Espere antes de conectar el adaptador principal si el dispositivo ha sido desplazado de una ubicación fría a una más cálida. Cualquier condensación que haya podido formarse en ciertas circunstancias podría destruir el dispositivo. Tan pronto como este dispositivo haya alcanzado la temperatura de la sala puede ser utilizado sin ningún tipo de riesgos.
12. Maneje el producto con cuidado. Evite el contacto con objetos afilados y mantenga el dispositivo alejado de objetos metálicos.
13. Coloque el marco digital de fotografía en una superficie plana. Cualquier golpe o caída al suelo podría dañar el producto.
14. La pantalla (Panel LCD) de este producto está fabricada con cristal, que puede ser dañado fácilmente por objetos punzantes o una fuerza externa anormal.
15. Nunca presiona la LCD ya que podría dañarla. Si se filtrara líquido del cristal, deberá limpiarlo inmediatamente con agua y jabón.
16. No deje caer o desmonte el producto, ya que invalidaría la garantía. Podría exponerse a un voltaje peligroso o a otros riesgos si abre o extrae las carcasas. Consulte cualquier tipo de mantenimiento a personal cualificado de mantenimiento.
17. Según el fabricante, para una LCD de color se permite una tasa de error de suma de píxeles del 0.01%. Se apreciaría su comprensión al respecto.

18. Si desea limpiar la pantalla, desconecte en primer lugar la fuente de alimentación y utilice un paño suave y húmedo para limpiarla. Nunca aplique alcohol, gasolina u otros agentes químicos.
19. Este producto admite la conexión en caliente de tarjetas de memoria. Sin embargo, se sugiere que se apague el producto antes de conectar/desconectar su tarjeta de memoria para protegerla.
20. Utilice exclusivamente los accesorios suministrados por el fabricante.
21. Tanto el producto como el manual del usuario están sujetos a ser mejorados o complementados en el futuro sin previo aviso.

Declaración de cumplimiento de la normativa FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normativas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causará interferencias dañinas, y (2) este dispositivo aceptará cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Este equipo ha pasado las pruebas pertinentes y se considera que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normativas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable frente a las interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y emite energía de frecuencia de radio y puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia a la recepción del equipo de radio o televisión, que puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se invita al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aleje el equipo del receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe que sea de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para más información y sugerencias.

Queda debidamente informado que cualquier cambio o modificación del equipo que no haya sido aprobada expresamente por la parte responsable de cumplimiento podría invalidar su autoridad para utilizar dicho equipo.

Si ha finalizado la vida útil de este producto, intente reciclar todos los componentes si fuera posible. No debe deshacerse de las pilas normales y de las pilas recargables echándolas en la basura normal de la casa. Deshágase de las pilas en un centro local de reciclaje. Juntos contribuiremos a la protección de nuestro medio ambiente.


Eliminación de las baterías gastadas (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida diferentes)

Este símbolo ubicado en la batería o en su envoltorio indica que la batería suministrada con este producto no debe ser tratado como basura común de una casa. En ciertas baterías, este símbolo puede ser utilizado en combinación con el símbolo químico. Los símbolos químicos del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) serán añadidos si las baterías contienen más del 0,0005% de mercurio o 0,004% de plomo.
Para asegurar que la batería será tratada adecuadamente, lleve el producto al punto de recogida aplicable cuando su vida útil haya finalizado para que se lleve a cabo el reciclaje del equipo eléctrico y electrónico, entregando la batería en el punto de recogida adecuado para reciclarlas.

Tabla de contenidos


Introducción

La tecnología de la pantalla 3D

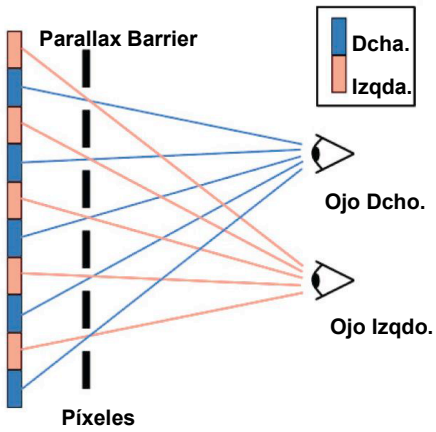

Este product utiliza la tecnología 3D “Parallax Barrier”. La Parallax Barrier (barrera de paralaje) es un dispositivo que permite que una pantalla de cristal líquido (LCD) muestre una imagen estereoscópica sin la necesidad de utilizar unas gafas 3D. Ubicada en frente de una LCD normal, la parallax barrier consiste en una capa de material con una serie de aperturas precisas que permiten que cada ojo visualice una serie diferente de píxeles, creando una sensación de profundidad y efecto 3D a través del paralaje.

Visualización de imágenes 3D



Para visualizar la imagen 3D y recibir bien los efectos 3D, el espectador debe ubicarse en frente del centro de la pantalla a una distancia aproximada de 60 ~ 80 cm sin disponer de un ángulo pronunciado de visualización.

Aviso expecial relacionado con la visualización 3D:

1. La visualización en modo 3D puede causar mareos, efectos secundarios, desorientación o fatiga visual. Se recomienda que los usuarios disfruten de descansos frecuentes para aliviar estos efectos. Si sufre alguno de los efectos anteriormente citados, deje de utilizar inmediatamente la pantalla 3D de este dispositivo y no vuelva a visualizarla hasta que los síntomas hayan desaparecido.
2. Los niños que visualicen archivos 3D deben estar siempre acompañados de un adulto. No se recomienda ofrecer este dispositivo a los niños sin supervisión.

Características del Producto

- Marco digital de fotografías de 20.3 cm (8”) para la visualización vídeos e imágenes 3D sin gafas 3D.
- Visualización automática de videos e imágenes 2D en 3D gracias al motor de conversión inteligente 3D integrado.
- La tecnología Parallax Barrier 3D ofrece una extraordinaria experiencia 3D.
- Compatible con la cámara de vídeo Aiptek 3D HD i2
- Reproduce vídeos Aiptek en 3D/2D de alta definición en el formato H.264 (.MP4).
- Presentación de diapositivas automática con su música MP3 de fondo.
- Las teclas táctil iluminadas hacen que el producto sea elegante en ambientes personales y profesionales.
- Batería recargable integrada para uso portátil.
- Admite unidades flash USB y tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC (Hasta 32 GB)
- Configuración de apagado automático para ahorrar energía.
- Funciones de reloj, fecha y alarma.
- Mando a distancia incluido.

Contenidos del paquete


Compruebe que el paquete contenga los siguientes elementos:




Marco digital de fotografías 3D




CD



Cable USB




Adaptador de la fuente de alimentación



Guía de Inicio Rápido



Guía de mantenimiento




Manual del usuario




Mando a distancia

Si el contenido del paquete no estuviera completo, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.


Vista General del marco digital de fotografía 3D

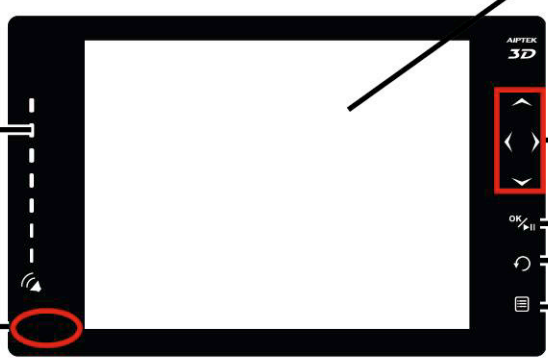



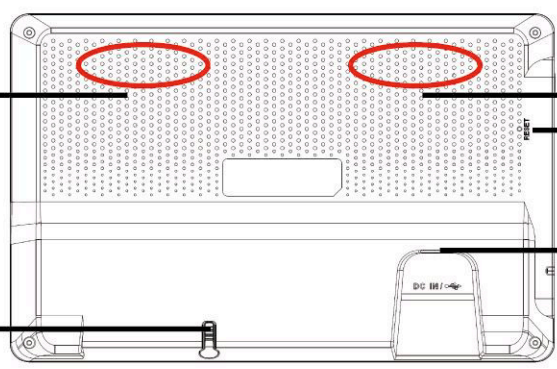


Mando a distancia

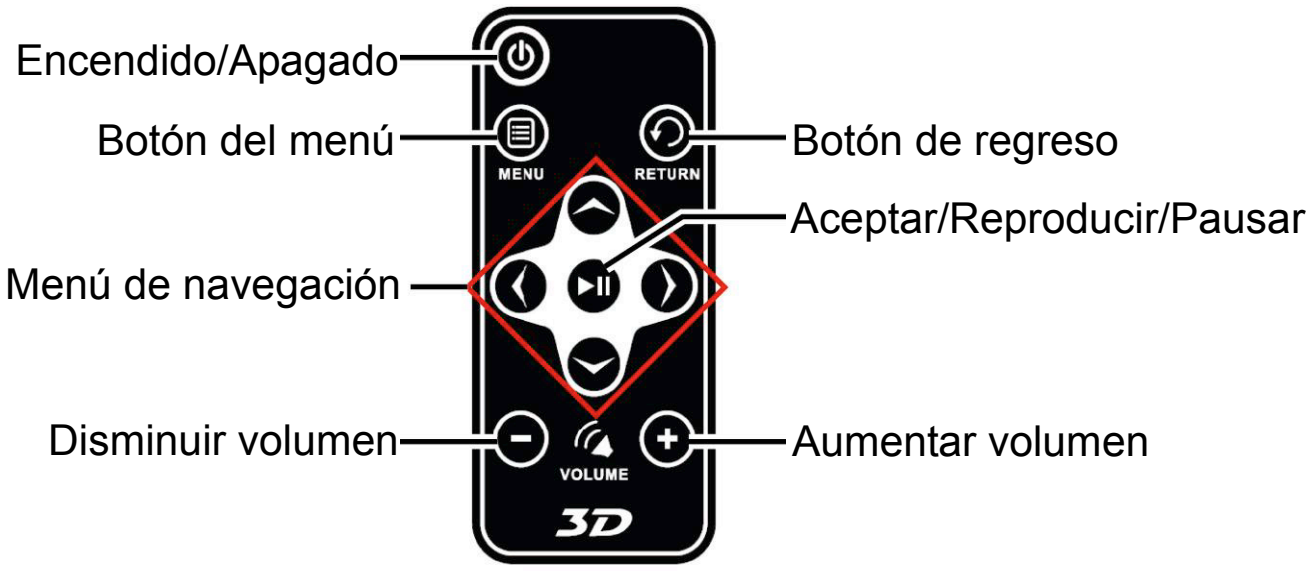

Inicialización


Instalación del soporte

Extraiga el soporte desde la parte inferior del marco digital de fotografías y gírelo unos 90º. Coloque el marco digital de fotografías en una superficie plana.

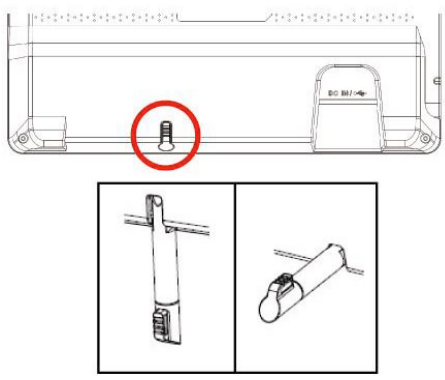

Conexión de la fuente de alimentación CA

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado (conector Mini USB) en el marco de fotografías. Conecte el adaptador de la fuente de alimentación en un enchufe.

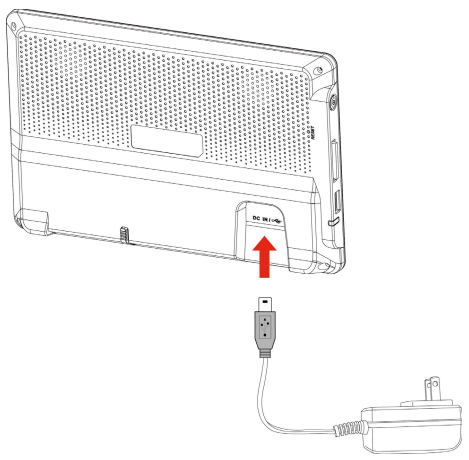

Utilice exclusivamente el cable de fuente de alimentación suministrado.

Encendido/Apagado del marco de fotografías



Para encender el marco de fotografías, pulse el botón **encendido** durante dos segundos. Para apagarlo, pulse de nuevo el botón **encendido**.

Carga de la batería


La batería interna del dispositivo puede no estar cargada completamente cuando utilice el proyector por primera vez. Puede cargar la batería de dos formas:

- Conecte el adaptador de la fuente de alimentación CA en la conexión DC-IN (entrada CC) y conecte el otro extreme del adaptador en la fuente de alimentación.
- Conecte el extremo menor del cable USB suministrado al puerto USB del dispositivo y conecte el extremo mayor en un ordenador encendido. Asegúrese de que el marco de fotografías esté apagado.

Estado de carga	Tiempo de carga
Apagado y cargándose por el adaptador CA	Alrededor de 2 horas
Apagado y cargándose por el USB	Alrededor de 12 horas

Configuración de idioma

1. En el menú principal, seleccione el elemento CONFIGURACIÓN y pulse **Aceptar** (OK/▶II) para configurar los ajustes básicos de su marco digital de fotografías.
2. Muévase por el Menú de Navegación para seleccionar el idioma deseado y pulse **Aceptar** (OK/▶II) para confirmar su opción.

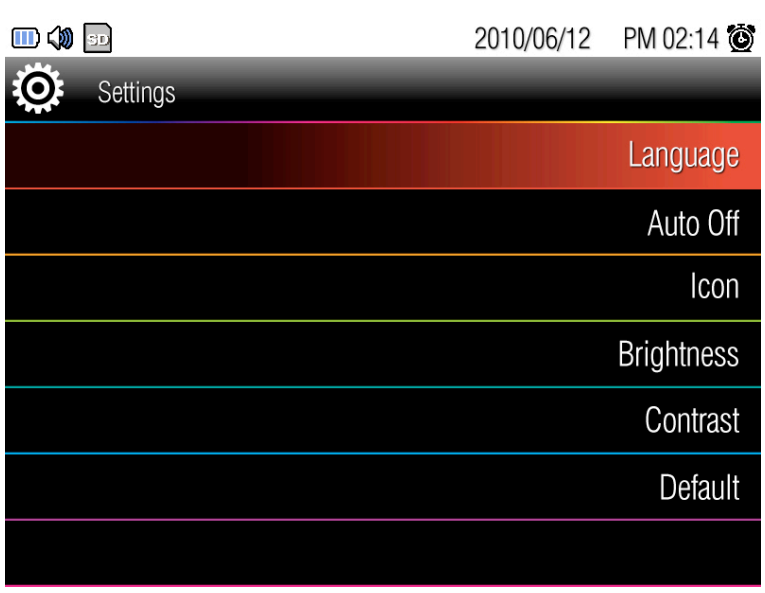

Organización del contenido 3D

El marco digital de fotografías 3D admite los siguientes formatos de archivo 3D:


1. **Fotografía**: Fotografía 3D lado-a-lado originalmente, formato JPEG (*.JPG)
   Resolución máxima de 12 Mega-píxeles.

Ejemplo:



2. **Vídeo**: Clip de vídeo 3D lado-a-lado originalmente, MPEG-4 H.264 (.MP4)
   Resolución máxima de 720p (1280x720) / 30fps


Ejemplo:

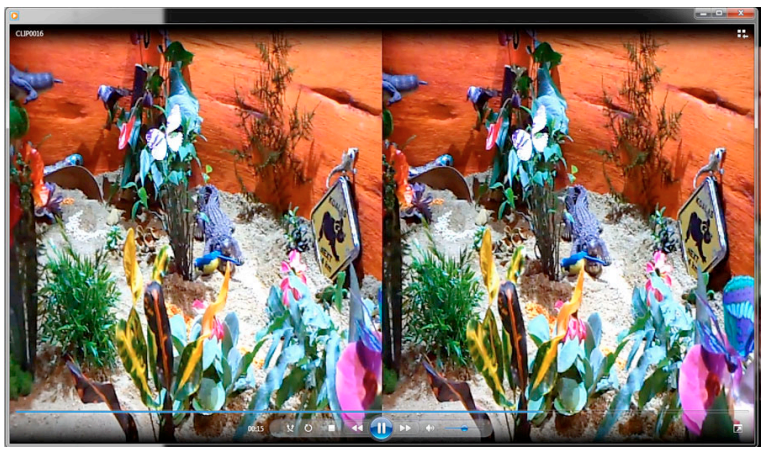

Si su contenido grabado por la cámara de vídeo by Aiptek 3D HD i2, su contenido es compatible con el marco digital de fotografías 3D P8. Puede utilizar la tarjeta SD/SDHC del i2 e insertarla en la ranura de tarjeta SD/SDHC del P8 para su reproducción inmediata.

CONSEJOS

Para visualizar imágenes y clips de vídeo lado-a-lado en la pantalla 3D, debe crear una(s) carpeta(s) utilizando '3D' como parte del nombre de la carpeta. Entonces, guarde el contenido 3D en la(s) carpeta(s) 3D.

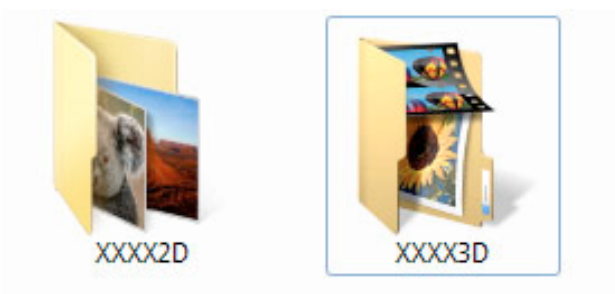


No tiene que guardar el contenido 2D en una(s) carpeta(s) '2D'. Sin embargo, se recomienda que organice el contenido 2D y 3D separadamente.

ES

Conexión al ordenador


Para copiar los datos en la memoria interna, conecte el marco digital de fotografía 3D a través de la conexión USB. Utilice el cable USB suministrado y conecte el marco digital al ordenador. En su ordenador aparecerá una ventana de diálogo y se detectará el dispositivo como un dispositivo de almacenamiento. Seleccione el dispositivo y siga las instrucciones de “Organización del contenido 3D” para guardar los archivos en la memoria interna.

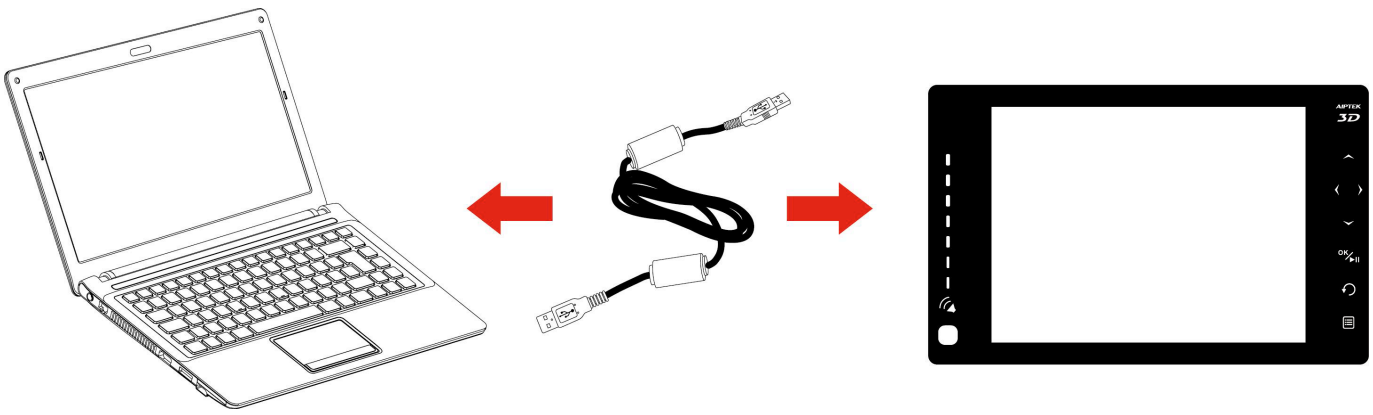

Insertar la tarjeta de memoria

ES

Deslice cuidadosamente la tarjeta de memoria (opcional) en la ranura de tarjeta hasta que se ponga en su sitio. Cuando introduzca una tarjeta SD/SDHC/MMC, asegúrese de que las marcas de contacto están colocadas hacia la parte posterior del marco.

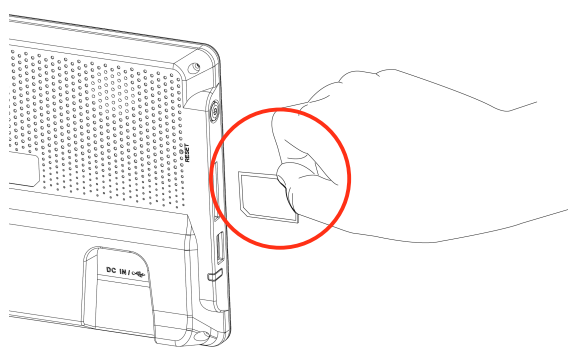


Funcionamiento y funciones

Menú Principal


Cuando encienda el marco de fotografías digital 3D, verá que aparece en la pantalla el Menú Principal, que le permite acceder rápidamente a las funciones de **FOTO, VÍDEO, HORA/FECHA, ALMACENAMIENTO y CONFIGURACIÓN**.

Este capítulo le indicará cómo utilizar las funciones de este dispositivo.

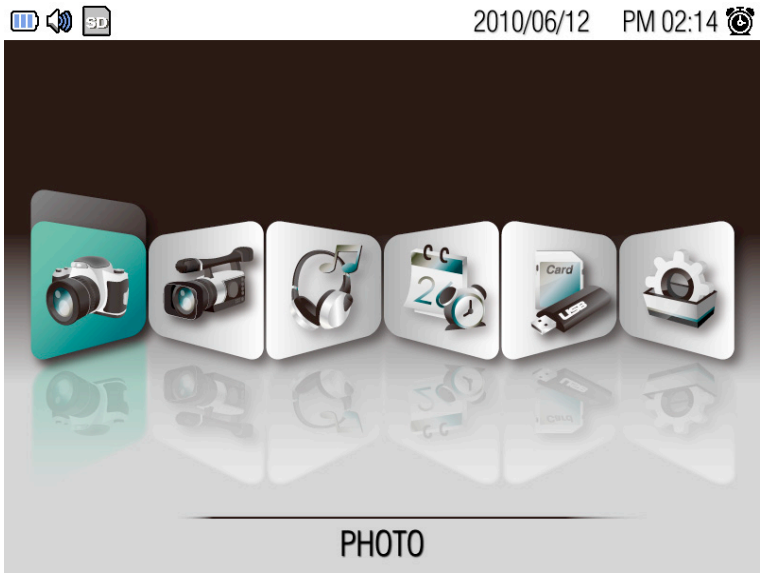

Modo Foto


1. En el Menú Principal, seleccione el elemento FOTO y pulse **OK (OK/▶II)** para entrar en el Modo vista en miniatura. Puede visualizar las vistas en miniatura de todas las fotografías.

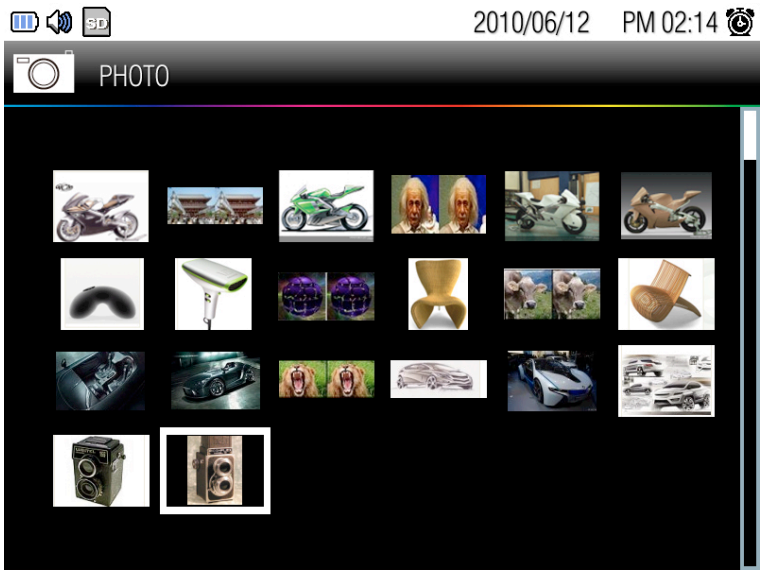

Modo en vista de miniatura

2. Utilice los botones de navegación para explorar las imágenes.
3. Pulse **OK (OK/▶II)** en la foto en miniatura seleccionada para visualizarla en modo de vista individual.
4. Cuando esté viendo una fotografía, puede volver al modo de vista en miniatura pulsando **Regresar (↶)**.
5. En el modo de vista en miniatura, puede:
   - Pulsar **Regresar (↶)** al menú principal; o
   - Pulsar **Menú** para entrar en el Menú Foto.

ES

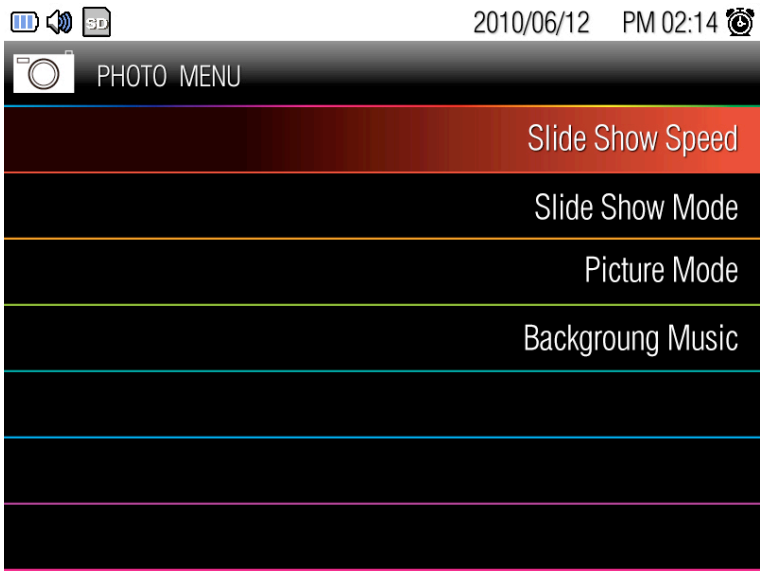

MENÚ FOTO

MENÚ FOTO le permite configurar los ajustes cuando visualice fotografías, como la velocidad de la presentación de diapositivas, el modo de reproducción, la reproducción de la música de fondo, etc. Consulte la siguiente sección para acceder a más detalles sobre la configuración de los ajustes.

Configuración de los ajustes de la visualización de fotos

En la pantalla del modo de vista en miniatura, pulse el botón **Menú** ( ) para entrar en el Menú de fotografías.

ES

Ajuste	Opciones disponibles
Veloc. de presentación	Seleccione el tiempo de intervalo entre las fotos durante la presentación de las diapositivas: **Apagado, 5 seg., 10 seg., 15 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h, 4 h., 8 h.** o **12 h**.
Modo Diapositiva	• **Carpeta -** Comienza la presentación de diapositivas de las fotografías de la carpeta seleccionada. • **Todo -** Comienza la presentación de diapositivas de todas las fotografías del dispositivo. • **Aleatorio -** Muestra las imágenes al azar durante la reproducción de la presentación de diapositivas.
Modo Foto	• **Auto Ajuste -** La fotografía seleccionada será visualizada para que se ajuste al tamaño de la pantalla automáticamente. • **Pantalla Completa -** La fotografía seleccionada será visualizada en el modo de pantalla completa.
Música de fondo	• **Apagada -** La reproducción de música de fondo está apagada durante la presentación de diapositivas. • **Todas -** Reproduce todos los archivos de música durante la presentación de diapositivas. • **Álbum -** Reproduce los archivos de música del álbum seleccionado durante la presentación de diapositivas. • **Aleatorio -** Reproduce la música aleatoriamente durante la presentación de diapositivas. • **Una –** Reproduce una canción durante la presentación de diapositivas.

Modo vídeo

1. En el menú principal, seleccione el elemento VÍDEO y pulse **OK (OK/▶II)** para visualizar la Lista de vídeos.
2. Utilice los botones de navegación **Arriba (︿)** y **Abajo (﹀)** para navegar por la carpeta de vídeos. Pulse **Aceptar (OK/▶II)** para entrar en la carpeta.
3. Una vez dentro de la carpeta, navegue con **Arriba (︿)** y **Abajo (﹀)** para seleccionar el clip de vídeo. Pulse **Aceptar (OK/▶II)** para reproducir el clip de vídeo.
4. Pulse la tecla de navegación **Derecha (〉)** y manténgala pulsada para adelantar rápidamente el clip de video; pulse la tecla de navegación **Izquierda (〈)** y manténgala pulsada para rebobinar los clips de vídeo. Suelte la tecla de navegación para detener el avance o el rebobinado.
5. Para pausar la reproducción de un vídeo, pulse **Aceptar (OK/▶II)**. Pulse de nuevo **Aceptar (OK/▶II)** para continuar la reproducción.
6. Para seleccionar otro clip de vídeo, pulse **Retroceder (↶)** para volver a la lista del vídeo.



Lista de vídeos

Configuración de la reproducción de vídeo

En la pantalla de lista de vídeos, pulse **menú** para entrar en el MENÚ VÍDEO.

Ajuste	Descripción
Carpeta	Comienza la reproducción de los videos ubicados en la carpeta seleccionada.
Todos	Comienza la reproducción de todos los vídeos del dispositivo.
Uno	Reproducción de un vídeo

ES

Modo Música

1. En el Menú Principal, seleccione el elemento MÚSICA y pulse **OK (OK▶II)** para visualizar la lista de música.
2. Utilice los botones de navegación **Arriba (︿) y Abajo (﹀)** para navegar por las carpetas de música. Pulse **Aceptar** (OK▶II) para entrar en la carpeta.
3. Una vez dentro de la carpeta, navegue hacia **Arriba (︿)** y **Abajo (﹀)** para seleccionar la música. Pulse **Aceptar (OK▶II)** para reproducir la música.
4. Para detener la reproducción de música y volver a la Lista música, solo tiene que pulse **Regresar (↶)**.



Lista de música


Configuración de la reproducción de música

En la pantalla de Lista de música, pulse **Menú** para entrar en el MENÚ MÚSICA.

Ajuste	Opción	Descripción
Modo Reproducción	Todos	Comenzar la reproducción de toda la música del dispositivo.
	Álbum	Comenzar la reproducción de los archivos de música en el álbum (folder) seleccionado.
	Aleatorio	Reproducir una canción al azar.
	Una	Reproduce un archivo de música.
Guardar como sonido de alarma	Alarma 1~4	Configura el archivo de música seleccionado como el sonido de la alarma del sistema.

Modo Hora/Fecha

En el menú principal, seleccione el elemento HORA/FECHA y pulse **Aceptar** (OK/▶II) para configurar la fecha y la hora. Además, puede configurar hasta 4 alarmas.

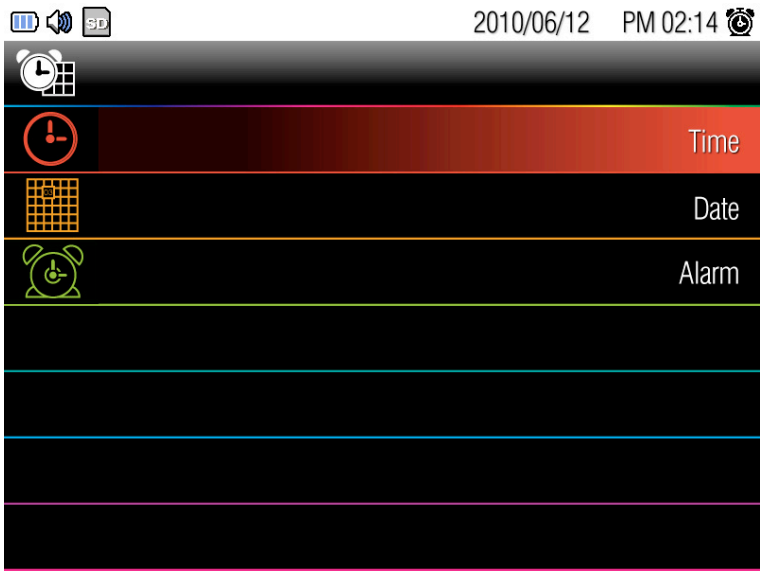

Ajuste	Descripción
Hora	Utilice los botones de navegación **Arriba/Abajo** para configurar los correctos ajustes del tiempo.
Fecha	Seleccione el formato de fecha (M/D/A, A/M/D o D/M/A. M: mes, D: día, Y: año) y utilice los botones de navegación **arriba/abajo/izquierda/derecha** para ajustar la configuración correcta de las fechas.
Alarma	Seleccione el elemento Alarma (1 a 4) para configurarlo: • Hora - Utilice los botones de navegación **arriba/abajo/izquierda/derecha** para ajustar la hora de la alarma. • Repetir - Seleccione la hora de reproducir de la alarma. • Encendido/Apagado - Activa o desactiva la alarma.


Para seleccionar la música de la alarma de la lista de su música favorita, consulte la descripción en el Modo Música.

Si hubiera alguna inconsistencia en el ajuste de las horas, aparecerá el mensaje “Conflicto en el ajuste” en la pantalla.

ES

Modo Almacenamiento


En el Menú Principal, seleccione el elemento ALMACENAMIENTO y pulse **OK (OK/▶II)** para seleccionar el almacenamiento: tarjeta SD/SDHC/MMC, dispositivos USB o memoria interna.

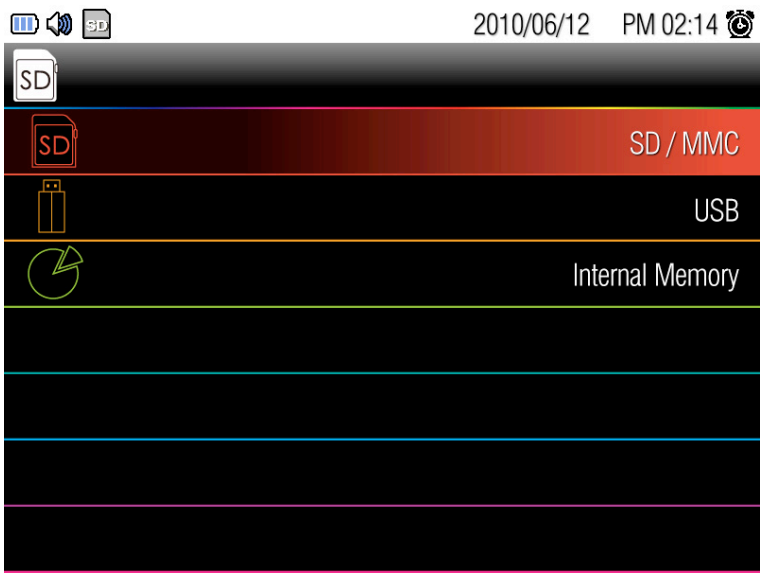

Ajuste	Descripción
SD/MMC	Seleccione la tarjeta SD/SDHC/MMC insertada como almacenamiento multimedia para la reproducción.
USB	Seleccione el dispositivo USB conectado como almacenamiento multimedia para la reproducción.
Memoria Interna	Seleccione la memoria interna como almacenamiento multimedia para la reproducción.

MENÚ CONFIGURACIÓN

En el menú principal, seleccione el elemento CONFIGURACIÓN y pulse (OK/▶II) para configurar los ajustes básicos de su marco digital de fotografías 3D.

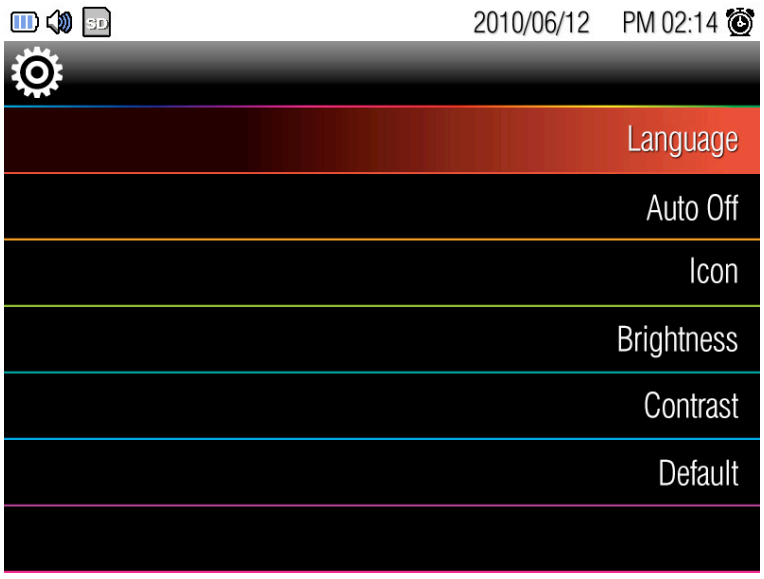

Ajuste	Descripción
Idioma	Seleccione el idioma del sistema.
Apagado Automático	Seleccione el tiempo del **Apagado Automático** en **Apagado, 1 hora, 2 horas, 4 horas o 8 horas.**
Icono	Activa o desactiva los iconos durante la presentación de diapositivas y la reproducción de vídeo.
Brillo	Ajuste el nivel de brillo de la pantalla LCD.
Contraste	Ajuste el nivel de contraste de la pantalla LCD.
Predefinido	Seleccione para restaurar la configuración predefinida de fábrica.

ES


Preguntas y Respuestas

Problema	Causa	Solución
El indicador de encendido no se ilumina.	Está apagado o el indicador está roto.	Compruebe que el adaptador CA esté bien conectado y que la fuente de alimentación sea la normal.
No aparece la interfaz de inicio.	El adaptador CA no está bien conectado o funciona adecuadamente.	Compruebe que el adaptador CA esté bien conectado y asegúrese de que el marco de fotografías sea alimentado eléctricamente con normalidad.
La unidad USB o la tarjeta de memoria no funciona.	La tarjeta no está insertada correctamente, está corrupta o no es completamente compatible.	Introduzca la tarjeta correctamente, formatee la tarjeta antes de copiar los archivos o sustitúyala por una tarjeta nueva.
El orden de los archivos de imagen no es el que deseo.	El orden de los archivos se lleva a cabo por el nombre del archivo. Los números tienen prioridad frente a las letras.	Vuelva a nombrar los archivos.
El dispositivo no funciona bien y no se puede encender/apagar.	Uso indebido del dispositivo.	Presione el interior del orificio de reinicio durante 2 segundos. Pulse la tecla de encendido de nuevo.

Como existen muchas marcas de tarjetas de memoria, compruebe la compatibilidad en el momento en el que adquiere las tarjetas de memoria. Este marco de fotografía digital no admite tarjetas piratas. Si la tarjeta de memoria está correctamente insertada y aparece la interfaz de inicio, pero el marco de fotografías no puede leer la tarjeta, apague y reinicie el marco de fotografías, o formatee la tarjeta y vuelva a copiar los archivos.

Reinicio del dispositivo

En ocasiones, es posible que tengas que reiniciar su marco de fotografías..
Esto puede ser útil si un programa no funciona correctamente.
Localice el pequeño orificio en la parte inferior del dispositivo que en la imagen se indica con **Reinicio**.
Utilice la punta de un clip de papel y empuje cuidadosamente hacia adentro.

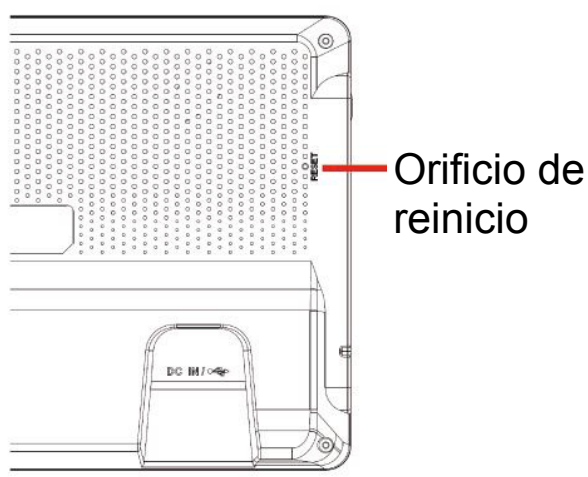

Especificaciones

Elemento	Descripción	
Panel	Tecnología de pantalla 3D	Parallex Barrier
	Tamaño del panel	20.3 cm (8") TFT LCD
	Resolución del panel	800 x 600 Píxeles RGB
	Área Activa	20.3 cm (8") TFT LCD 162mm x 121.5mm (WxL)
	Distancia de visualización	Óptima a 60~80 cm
Formato de visualización 3D	Formato de fotografía	Foto: admite fotos originales en 3D en el formato integrado (side by side) (*.JPG)
	Resolución Máx. de Fotografía	12 Megapíxeles
	Formato de vídeo	Vídeo: admite clip de vídeo original 3D "side by side" con *.MP4 (MPEG H.264)
	Resolución Máx. de Vídeo	hasta 720P/30fps
Formato de archivo 2D (Visualizado automáticamente como 3D en la pantalla)	Formato de fotografía	JPEG
	Resolución Máx. de Fotografía	12 Megapíxeles
	Formato de vídeo	*.MP4 (MPEG H.264)
	Resolución Máx. de Vídeo	hasta 720P/30fps
Música	Formato de música	MP3
Funciones	Música de fondo	Sí
	Altavoces	Sí
	Fecha/Hora/Reloj/Calendario	Sí
	Alarma	Sí
	Apagado Automático	Sí
Almacenamiento	Memoria Interna	128MB
	Tarjeta de memoria externa	SD/SDHC/MMC (hasta 32GB)
	Unidad flash USB	Sí (USB 2.0 maestro y esclavo)
Fuente de alimentación	Batería interna	Batería integrada recargable Li-polymer 1200mAH.
	Entrada de Fuente de alimentación	AC 100~240V, 50~60 Hz
	Salida de fuente de alimentación	DC 5V, 2A